SAMSUNG

GT-N8020

Kasutusjuhend

Juhendi kasutamine

Õnnitleme teid Samsung'i mobiilse seadme ostu puhul. See kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Interneti- ja mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga. Tuginedes Google Android operatsioonisüsteemile, annab see Samsung'i mobiiliseade teile ligipääsu tuhandetele kasulikele ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie mobiilset veebikogemust.

Integreeritud traadita interneti juurdepääsuga ning puutetundliku ekraaniga saate igal ajal raamatuid ja ajalehti; hoida ennast kursis viimaste uudiste, sporditulemuste ja ilmaga; hallata enda multimeedia ja ärifaile; ning sirvida veebis kaarte, ettevõtete asukohtasid jpm.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma seadet turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne seadme kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt *www.samsung.com*.

- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad oleneda seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Selle juhendi vorming ja edastusviis põhineb Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.
- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil *www.samsung.com*.
- Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid, pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsung'i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus—olukorrad, mis võivad teile või teistele vigastusi põhjustada

Ettevaatust!—olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus—märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt**—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel**—valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Teave seadme kohta** (esindab suvandit **Seaded**, millele järgneb suvand **Teave seadme kohta**)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on ettevõtte Google Inc registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG Inc ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle sidusettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud Rovi Corporationi sidusettevõte DivX, LLC. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt *www.divx.com*.

TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt *vod.divx.com*.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Võib taasesitada DivX® videot resolutsiooniga kuni HD 1080p.

Sisukord

Kokkupanek 12

Pakendi sisu 12
Paigaldage SIM või USIM kaart 12
Laadige aku 13
Mälukaardi sisestamine (valikuline) 15

Alustamine 18

Seadme sisse- ja väljalülitamine 18
Seadme tundmaõppimine 19
Kasutage S Peni ja puuteekraani 23
Avakuva tundmaõppimine 25
Rakenduste kasutamine 31
Seadme kohandamine 32
Teksti sisestamine 39

Erifunktsioonide kasutamine 41

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine 41
Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine 42
S Peni otsa vahetamine 43
Liigutuste õpetamine 44
Käsikirjarežiimi kasutamine 46
S Note'i kasutamine 50
Kiirmärkmiku kasutamine 59
S Planneri kasutamine 60
Kiirkäskluste funktsiooniga tutvumine 63
S Peni õhuvaade 64
Ekraani piirkonna jäädvustamine 65

Veeb **66**
Internet 66
Game Hub 71
Play raamatud 71
Play pood 71
YouTube 72
Video Hub 73
Maps 73
Latitude 75
Local 76
Navigeerimine 76
Samsung Apps 77
S Suggest 78
Google 78

Side **79**
Sõnumid 79
Google Mail 80
E-post 82
Talk 85
ChatON 86
Messenger 86
Google+ 86

Meelelahutus 87
MP3-mängija 87
Music Hub 89
Kaamera 90
Videomängija 100
Galerii 103
Paper Artist 107
Videoredaktor 107

Isiklik teave 111
Kontaktid 111

Ühenduvus 114
Arvutiühendused 114
Wi-Fi 116
Wi-Fi Direct 119
AllShare Cast 120
AllShare Play 121
Group Cast 124
Bluetooth 125
Mobiilne võrgujagamine 127
GPS 129
TV ühendused 130
VPN-ühendused 132

Tööriistad 134
Märguanne 134
Kalkulaator 135
Allalaadit. üksused 135
Dropbox 136
Minu Failid 137
Polaris Office 139
PS Touch 140
Voice Search 141
S Voice 141
Maailmakell 142

Seaded 143
Seadete menüü avamine 143
Wi-Fi 143
Bluetooth 143
Andmekasutus 143
Veel seadeid 144
Blokeerimisrežiim 146
Heli 146
Ekraan 147

Mälu 147
Energiasäästurežiim 148
Aku 148
Rakendusehaldur 148
Asukoha teenused 148
Lukusta ekraan 149
Turvalisus 150
Keel ja sisestus 151
Cloud 154
Varunda ja lähtesta 154
Lisa konto 154
Liikumisandurite seaded 154
S Pen 155
Aksessuaarid 156
Kuupäev ja kellaaeg 156
Juurdepääs 157
Arendaja valikud 158
Teave seadme kohta 159

Tõrkeotsing 160

Register 165

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiilseade
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Paigaldage SIM või USIM kaart

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS või HSDPA teenuste kasutamiseks saate soetada USIM kaardi.

SIM või USIM kaardi paigaldamiseks,

1 Avage SIM-kaardi pesa kate.

2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

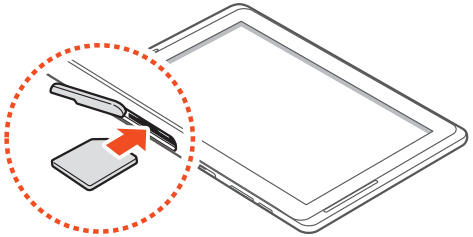

Kasutada saab ainult microSIM-kaarte.

Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi eemaldamiseks.

3 Sulgege SIM-kaardi pesa kate.

Laadige aku

Teie seadmel on sisse ehitatud aku. Enne seadme esmakordset kasutamist või olukorras, kus aku on pikka aega kasutamata seisnud, peate akut laadima.

Kasutage ainult Samsungi poolt tunnustatud laadijaid. Tunnustamata laadijad võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Laadige akut ainult laaduriga. USB kaabliga ei saa akut laadida.
- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui USB toiteadapter on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.

1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja seejärel sisestage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt näidatust erineda.

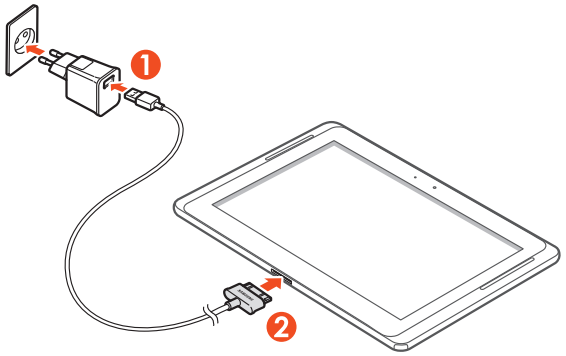

USB-kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele või USB-toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage USB toiteadapter pistikupesaga.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Sellisel juhul eemaldage USB toiteadapter voolupistikust või eemaldage USB kaabel seadmest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laaditud, siis lahutage USB-toiteadapter ja USB-kaabel esmalt seadmest, seejärel vooluvõrgust.

Energia säästmiseks eemaldage USB-laadija pistikupesast, kui te seda ei kasuta. USB-laadijal ei ole voolulülitit, seega tuleb USB-laadija elektri raiskamise vältimiseks kasutusväliseks ajaks pistikupesast eemaldada. Seade tuleb laadimiseks ajaks jätta pistikupesa lähedale.

Mälukaardi sisestamine (valikuline)

Teie seade aktsepteerib mälukaarte, mille maksimaalne maht on 64 GB. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist, ei pruugi mõned mälukaardid teie seadmega ühilduda.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse sisemälu extSdCardi kaustas mälukaardi failikataloog.

1 Avage mälukaardipesa kate.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

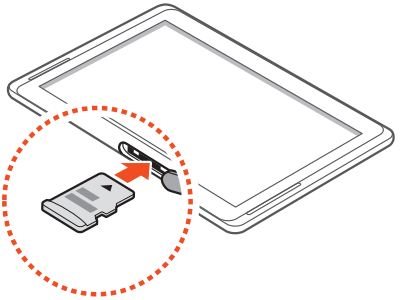

3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.

4 Sulgege mälukaardi kaas.

› Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.
2. Avage mälukaardi kaas.
3. Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4. Eemaldage mälukaart.
5. Sulgege mälukaardi kaas.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

› Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toiteklahvi all. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all Toiteklahvi ning valige **Toide VÄLJA** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi.

› Lennurežiimile lülitumine

Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.

Lennurežiimi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige suvandid **Seaded** → **Veel seadeid** ja seejärel valige märkeruut suvandi **Lennurežiim** kõrval.

Seadme tundmaõppimine

› Seadme ehitus

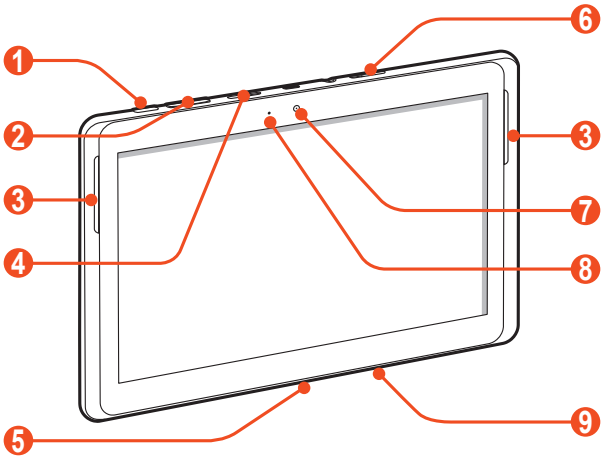

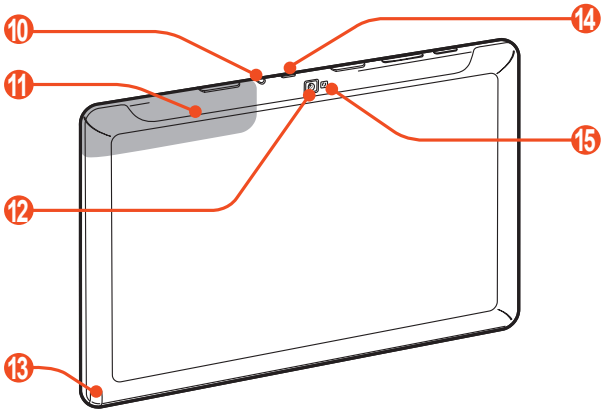

Number	Funktsioon
❶	Toite-/lähtestuse/lukustusnupp
❷	Helitugevusnupp
❸	Kõlar/valjuhääldi
❹	Mälukaardi ava
❺	Mitmeotstarbeline pesa
❻	SIM-kaardi pesa
❼	Esikaamera objektiiv
❽	Ümbritseva valguse andur
❾	Mikrofon
❿	Peakomplekti pesa[1]
⓫	Siseantenn
⓬	Tagakaamera objektiiv
⓭	S Peni pesa
⓮	IrLED
⓯	Välklamp

1. Peakomplekti ebaõige ühendamine võib kahjustada teie peakomplekti pesa või peakomplekti.

› Klahvid

Klahv	Funktsioon
Toite-/ lähtestuse[2]/ lukustus	Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); seadme valikutesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); puuteekraani lukustamine. Seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke 8-10 sek.)
Helitugevus	Reguleerige seadme helitugevust.

› Indikaatorikoonid

Ekraani alaosas kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Selgitus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
LTE	LTE-võrk ühendatud

2. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi, hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme lähtestamine.

Ikoon	Selgitus
	Leitud Wi-Fi APde avamine
	Wi-Fi AP ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Andmete üleslaadimine
	Andmete allalaadimine
	Ühendatud arvutiga
	USB-sidumine aktiveeritud
	Wi-Fi-sidumine aktiveeritud
	Uus tekst- või multimeediasõnum
	Uus e-kiri
	Uus Google Mail
	Alarm aktiveeritud
	Sündmuse teade
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Nutikas olek on aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	S Pen eemaldatud
	Aku laetuse tase[3]
10:00 AM	Praegune kellaaeg

3. Juhul kui kasutate Samsungi poolt heaks kiitmata laadijat, indikaatorit ei ilmu.

Kasutage S Peni ja puuteekraani

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamise põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Ärge S Peni painutage.
- Ärge kasutage S Peni allikate lähedal, mis võivad põhjustada magnetilisi häireid. See võib põhjustada häireid S Peni töös või selle hangumise.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Asenduseks mõeldud S Peni saate osta kohalikult Samsungi esindajalt.
- Kui S Pen ei tööta korralikult, vahetage selle ots või viige S Pen Samsungi teeninduskeskusesse.
- Hoidke S Peni tõhusaks kasutamiseks puuteekraani suhtes risti ning vältige kasutamist terava nurga all.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:

- Toksamine: Menüü, valiku või rakenduse valimiseks või käivitamiseks puudutage üks kord sõrme või komplektis oleva S Peniga.
- Toksamine ja allhoidmine: Valikute loendi avamiseks koputage üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

› Puuteekraani pööramine

Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.

Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige süsteemiriba parem pool ning seejärel valige teadete paneelilt **Ekraani pöör.**

› Puuteekraani lukustamine või vabastamine

Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani, et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmel. Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage Toiteklahvile.

Avamiseks lülitage ekraan toitenuppu vajutades sisse ning toksake ekraanil suvalises punktis ja seejärel libistage sõrme mis tahes suunas.

Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile, saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 35

Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete vaatama indikaatorikoone, vidinaid, otseteid rakenduste juurde ning teisi esemeid. Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.

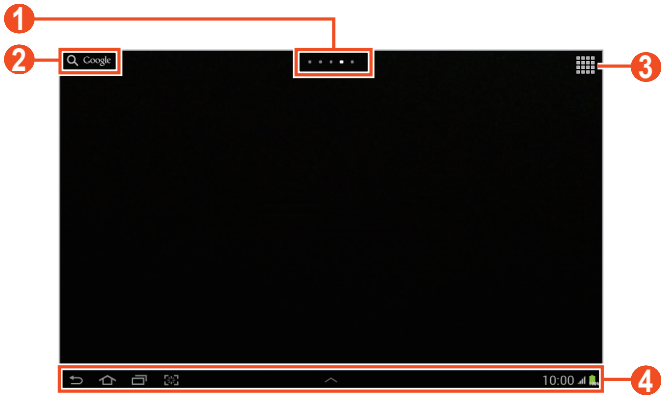

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Otse vastavale kuvale liikumiseks valige ekraani ülaosas asuv täpp.
2	Otsige oma seadmes olevaid rakendusi ja faile ning veebist konkreetseid andmeid Google Search vidina abil.
3	Ligipääs rakenduste loendile.
4	Süsteemiriba (vaadake järgmist peatükki.)

Süsteemiriba

Süsteemiriba saate kasutada kiireks navigeerimiseks erinevatele ekraanidele, avada rakendusi, vaadata süsteemi kohta käivait andmeid ning palju muud.

Number	Funktsioon
1	Hetkel kuvatava ekraani jäädvustamine; Olemasoleva ekraani hõivamine ja joonistusploki avamine (toksake ja hoidke all). Selle saab siduda mõne muu funktsiooniga. ► lk. 147
2	Eelmisele kuvale naasmine.
3	Kodukuvale naasmine. juurdepääs Google'i otsinguvidinale või Google Now'le (toksake ja hoidke all).
4	Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine.
5	Näidikuikoonide ja seadme oleku kuvamine; Teadete paneeli avamine.
6	Mitmikakna paneeli avamine.

› Rakenduste otseteede lisamine avaekraanile

1. Avage rakenduste loend ning toksake ja hoidke rakenduste ikooni all.
2. Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva teisele paneelile.

› Vidinate lisamine avaekraanile

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Vidinad**, et avada vidinate paneel.
2. Kerige vidinate paneelil vasakule või paremale.
3. Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

› Avakuval üksusele liikumine

1. Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni ilmub avakuva ruudustik.
2. Lohistage element soovitud kohta.

› Üksuse eemaldamine avaekraanilt

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Avaekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage üksus prügikasti.
3. Kui prügikast muutub punaseks, laske see lahti.

› Avakuva paneelide lisamine ja eemaldamine

Võite avakuvale paneele lisada või neid sealt eemaldada vidinate korrastamiseks.

1. Muutmisrežiimi aktiveerimiseks asetage kaks sõrme avaekraanile ja tõmmake need kokku.
2. Paneelide lisamine, eemaldamine ja korrastamine:
   - Uue paneeli lisamiseks valige .
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see prügikasti.
   - Vaikimisi avaekraani paneeli määramiseks valige .
   - Paneelide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage teise kohta.
3. Eelmisele kuvale naasmiseks valige .

› Mitmikaknarakenduste käivitamine

Mitmikakna paneelilt käivitatud rakendused kuvatakse väiksemates akendes, mida saab liigutada ning teha suuremaks ja väiksemaks.

1. Mitmikakna paneeli avamiseks valige süsteemiribal .
2. Valige käivitamiseks rakendus.
   - Rakenduse liigutamiseks teise kohta toksake ja hoidke S Peni rakenduse pealkirjal ning lohistage see uude asukohta.
   - Akna suurendamiseks, et see mahuks ekraanile, valige .
   - Kui soovite, et rakendused oleksid alati üleval, valige .
   - Rakenduse sulgemiseks valige või .

- Kahe erineva mitmikaknarakenduse kõrvuti kuvamiseks valige **Dual view**. Te saate vahetada kahe rakenduse asukohta, kui toksate ja hoiate all rakenduse pealkirjariba ja lohistate selle teisele rakendusele.
- Käivitatud mitmikaknarakenduste haldamiseks kaetud akendes valige **Virnastatud vaade**.

Mitmikaknarakenduste konfigureerimine

1. Mitmikakna paneeli avamiseks valige süsteemiribal .
2. Valige **Muuda**.

   Ülemisel paneelil kuvatakse loendit rakendustest, mida saab käivitada mitmikaknarakendustena, ning alumisel paneelil kuvatakse loend rakendustest, mis on lisatud mitmikaknapaneelile.
   - Rakenduse lisamiseks mitmikaknapaneelile valige ülemiselt paneelilt üksus.
   - Rakenduse eemaldamiseks mitmikaknapaneelilt valige alumiselt paneelilt üksus.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.

› Teadete paneeli kasutamine

Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil valik.

Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi suvandeid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Hääletus režiimis saate oma seadme vibreerima panna või vaigistada.
- **Ekraani pöör.**: aktiveerige või deaktiveerige automaatne pööramine.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused.
- **Energiasääst**: energiasäästurežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine.
- **AllShare Cast**: AllShare Casti funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Saadaolevate valikute valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

Rakenduste kasutamine

1 Rakenduste loendi avamiseks valige avakuval .

2 Kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Samuti saate valida ühe täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale ekraanile liikuda.

3 Valige rakendus.
Vidinate paneeli vaatamiseks valige **Vidinad**.

4 Eelmisele kuvale naasmiseks valige ; Kodukuvale naasmiseks valige .

› Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Valige , et vaadata rakendusi, mida olete hiljuti avanud.

2 Valige rakendus.

› Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Valige → **Tegumihaldur** → **Aktiivsed rakendused**.

2 Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpp**.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta kõik**.

Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

› Ekraani keele muutmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
2. Valige soovitud keel.

› Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.
2. Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke teisi valikuid.

› Puute heli sisse- või väljalülitamine

Avage rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

› Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
2. Valige ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

› Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage süsteemiriba paremal poolel olev teadetepaneel ja valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige .

› Avakuva taustpildi valimine

1. Toksake ja hoidke mõnel avaekraani osal.
2. Valige **Määra taustpildiks** → **Avaleht**.
   - **Galerii**: tehtud fotod või internetist allalaaditud pildid.
   - **Liikuvad taustpildid**: seadmega kaasasolevad animeeritud pildid.
   - **Taustpildid**: seadmega kaasaolevad taustapildid.
3. Valige üksus.
4. Valige **Määra taustpildiks**.

   Kui valisite üksuse loendist **Galerii**, liigutage või muutke siniseid piirjooni neid lohistades ja valige seejärel **Valmis**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

› Ekraani heleduse reguleerimine

Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida. Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.

Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

Seadme häälestamine heledust automaatselt reguleerima

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Märgistage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Valige **OK**.

   Seade suurendab ekraani heledust eredalt valgustatud keskkonnas ning vähendab ekraani heledust, kui ümbrus on hämar.

Heleduse käsitsi reguleerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
4. Valige **OK**.

› Määrake ekraanilukk

Võite seadme ekraaniluku abil lukustada.

- Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade lukustuskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või vabastate puuteekraani lukustusest.
- Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

Näotuvastusega avamise määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Lugege hoiatus läbi ja valige **Järgmine**.
3. Valige **Set it up** → **Continue**.
4. Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
5. Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.
6. Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri seadistamine.

Näo- ja häältuvastusega avamise seadistus

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Nägu ja hääl**.
2. Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.
3. Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
4. Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.
5. Valige .
6. Ütle avamiskäsuna kasutatav sõna või väljend 4 korda.
7. Valige **Done**.
   Parema turvalisuse tagamiseks valige **Adapt Voice**.
8. Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri seadistamine.

Avamise mustri seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja punkti ühendav joon ning valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Lõpetage varu-PIN-i seadistamine.

Kui olete avamismustri unustanud, võite ekraaniluku avada varu-PIN-i abil.

Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

Avamise salasõna määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

› SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui te blokeerite oma SIM- või USIM-kaardi, sisestades vale PUK-koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

› Mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil seadme asukohta tuvastada ja seadet tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Konto loomiseks valige **Loo uus konto**.
   Lugege kasutustingimusi ning valige märkeruut valiku **Nõustun kõikide ülalolevate tingimustega** kõrval ning valige **Nõustun**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi s.**
4. Lohistage liugriba paremale suvandi **Salvesta** kõrval.
5. Valige **Hoiatusteade**.
6. Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.
7. Adressaatide lisamine:
   - Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
   - Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.
8. Valige **Salvesta**.

Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või käsitsi ekraanile kirjutades, või sõnu mikrofoni kõneledes.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

› Klaviatuuri tüübi muutmine

Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Valige ikoon süsteemiribalt ja valige klaviatuuri tüüp.

Samuti võite teksti sisestada häälega. Valige ja häälega sisestamise valik, vastavalt soovitud keelele.

› Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate kasutada järgmisi klahve:

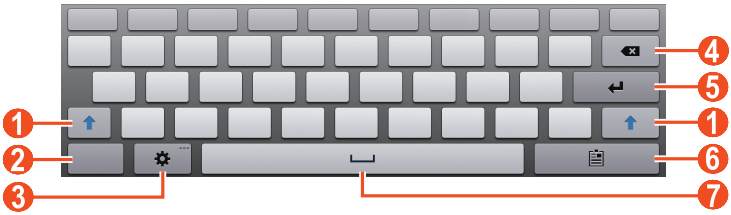

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Täheregistri muutmine.
2	Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine.

Number	Funktsioon
❸	Numbriklahvide seadetele ligipääsemine. Toksake ja hoidke all ikooni , et lülituda käekirja režiimile, sisestage tekst häälega.
❹	Sisestatu kustutamine.
❺	Uue rea alustamine.
❻	Manustage objekt.
❼	Tühiku lisamine.

Kui aktiveeritud on ennustusteksti (XT9) režiim, saate kasutada pidevat sisendit, mis võimaldab teil teksti sisestada sõrmi klaviatuuril libistades. ► lk. 152

› Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke sõnal.
2. Lohistage või , et valida soovitud teksti.
3. Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale **Kopeeri** ja lõikamiseks **Lõika**.
4. Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

Erifunktsioonide kasutamine

Seadet saab kasutada võimsa sülearvutina tänu mitmetele funktsioonidele, mis aitavad teksti sisestada, joonistusi jäädvustada ning liikumisjuhtimist või häälkäsklusi kasutada.

Peamiste S Peni toimingutega tutvumine

Teie seade on varustatud erilise S Peniga. S-pliiatsiga saate sooritada järgmisi tegevusi.

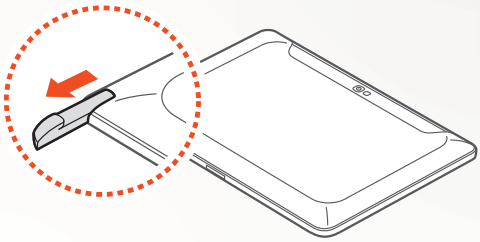

- Toksamine: koputage ekraanil olevat üksust või piirkonda üksuse valimiseks, menüü avamiseks või rakenduse käivitamiseks.
- Toksamine ja allhoidmine: koputage S Peniga üksust ja hoidke seda üle kahe sekundi all.
- Topelttoksamine: koputage kaks korda kiiresti ekraanil olevat üksust või piirkonda.
- Nips: toksake ekraani ala ja lohistage seejärel S-pliiatsit aeglaselt üles, alla, vasakule või paremale, et liikuda loendite või ekraanide vahel.
- Joonistamine: joonistage joonistamisplaadil joon või kujund.
- Kirjutamine: kirjutage tekst käsikirjapaneelile.

Täpsemate S Peni toimingutega tutvumine

S-pliiatsiga saate sooritada järgmisi täiustatud tegevusi.

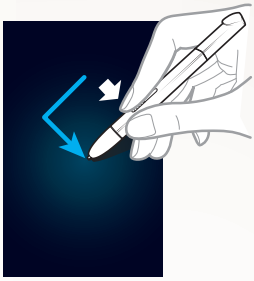

Tagasi

Hoides all S Peni nuppu, joonistage <, et naasta eelmisele ekraanile.

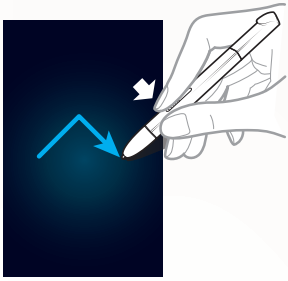

Menüü

Hoides all S Peni nuppu, joonistage ^, et avada praegusel ekraanil saadaolevate valikute loendit.

Kuvahõive

Kuvatõmmise jäädvustamiseks toksake ja hoidke S Peni ekraanil, hoides all S Peni nuppu.

Pärast ekraanipildi jäädvustamist saate sellele joonistada ja kirjutada või seda kärpida. Kohandatud pilt salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

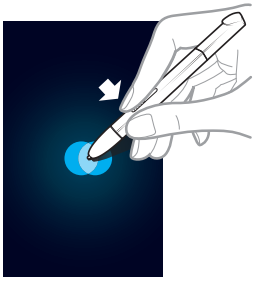

Kiirmärkus

Kiirmärkuse funktsiooni käivitamiseks toksake S Peni nuppu vajutades ekraani kaks korda.

Teksti valimine

Hoides all S Peni nuppu, lohistage S Peni vasakule või paremale, et valida teksti.

Kiirkäsklused

Hoides all S Peni nuppu, lohistage S Peni üles, et käivitada kiirkäskluste funktsiooni.

Kiirkäskluste ekraanil joonistage liigutuse käsklus, et käivitada sellele määratud rakendust või funktsiooni.
► lk. 63

S Peni otsa vahetamine

Kui ots on kulunud või tundub, et S Pen ei tööta korralikult, siis vahetage ots uue vastu.

Kui S Pen ei tööta pärast otsa vahetamist korralikult, veenduge, et ots on kindlalt paigaldatud.

1. Võtke otsast otsa eemaldamise tööriistaga kinni ja tõmmake see välja.
2. Paigaldage S Peni uus ots kindlalt samasse kohta, kust vana otsa eemaldasite.

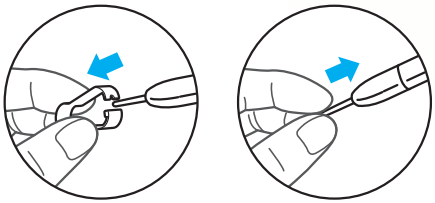

Liigutuste õpetamine

Sisseehitatud liikumistuvasti pakub teile täiendatud juhtelemente. Saate teostada toiminguid seadet liigutades või kätega viibates.

Nende funktsioonide kasutamiseks peate kõigepealt aktiveerima liikumistuvastuse funktsiooni. Avage rakenduste loend, valige **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel liugriba ekraani ülemisse paremasse ossa.

› Kallutamine

Sisse- või väljasuumimiseks koputage seadet kahe käega hoides kahte punkt ekraanil ja hoidke neid all ning kallutage siis seadet taha- või ettepoole.

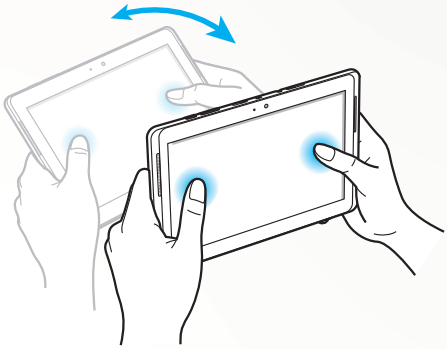

› Panoraam

Toksake ja hoidke üksust ekraanil ning panoraamige seejärel seadet vasakule või paremale, et liigutada üksus teisele lehele või avaekraanile või rakenduste loendisse. Kui pilti on sisse suumitud, kallutage seadet soovitud suunas, et pilti kerida.

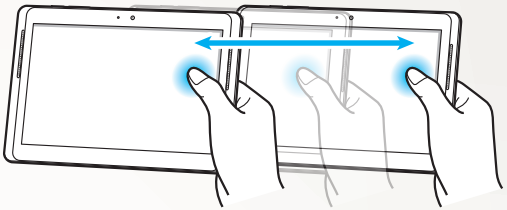

› Ülesvõtmine

Võtke seade kätte, et kontrollida vastamata kõnesid või uusi sõnumeid. Häälkõne tegemiseks tõstke kõnelogide, sõnumilogide, kontaktiloendi vaatamise või ChatON-i kasutamise ajal seade üles ja hoidke oma näo lähedal.

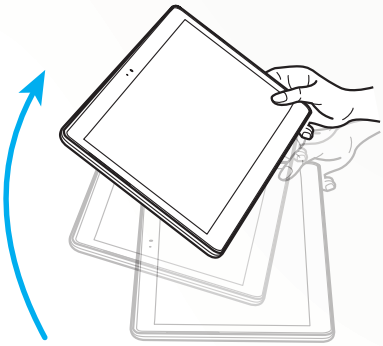

Käsikirjarežiimi kasutamine

Samsungi klahvistikult on võimalik lülituda teksti hõlpsamaks sisestamiseks käsikirjarežiimile. Käsitsikirjutamise režiimile lülitumiseks toksake ja hoidke all ikooni , seejärel valige ikoon sõrme ekraanilt tõstmata.

Kirjutage tekst käsikirjapaneelile.

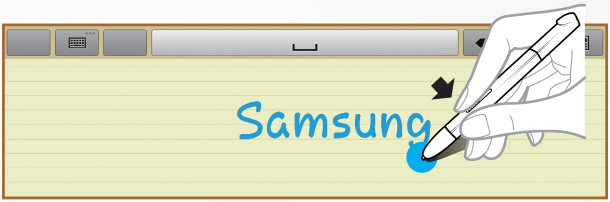

Samsungi klahvistikule lülitumiseks valige .

Ülalpool näidatud ekraanid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Käsikirjaõpetus

- Pärast ühe tähe kirjutamist kirjutage järgmine. Kirjutage iga täht eelmisest paremale. Kui joonistate eelmise tähemärgi kohale kriipsu, võidakse see tuvastada uue tähemärgina.
  - Nt ei tuvastata



- Kirjutage tähemargid püstiselt (vältige kaldkirja).
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata



- Ärge kirjutage tähemärke üksteise peale.
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata

- Enamiku keelte puhul tuvastatakse lisaks üksikutele tähemärkidele ka sõnu moodustavaid kokku kirjutatud tähemärke. (Seda nimetatakse sõnade ja fraaside toetamiseks.) Sõnu ja fraase toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud. (Kõik käsikirjasisestuspaneeli toetavad keeled peaksid toetama sõnu ja fraase.)

- Sõnu ja fraase toetavad keeled: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Üksikute tähemärkide tuvastamise tugi



- Sõnade ja fraaside tuvastamise tugi



- Mõnedes keeltes on võimalik kursiivkirja tuvastada. (Kursiivkirjatuvastus)
  - Kursiivkirja tuvastavate keelte puhul tuvastatakse ka ühendatud tähemärkidega kirja.
  - Keelte puhul, milles kursiivkirja ei tuvastata, tuleb tähemärgid eraldi kirjutada.
  - Kursiivkirja toetavad ja mitte toetavad keeled peaksid olema selles juhendis loetletud.
  - Kursiivkirja toetavad keeled: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Kursiivkirja mitte toetavad keeled: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Nt kursiivkirja toetav keel: inglise keel



- Nt kursiivkirja mitte toetav keel: 한국어



- Rohkem kui ühe rea kirjutamisel veenduge, et jätate piisavalt ruumi.
  - Nt tuvastatakse



  - Nt ei tuvastata

S Note'i kasutamine

S Note võimaldab luua märkmeid, lisades neisse mitmesugust multimeediumsisu, ning laseb paigutada märkmete otsetee avaekraanile.

S Note pakub mitmeid malle hõlpsaks märkuste loomiseks.

- **Märkus/Vaba märkus**: saate luua lihtsa märkuse tühjast lehest.
- **Kohtumise märge**: saate luua kirjeid kohtumiste, konverentside või loengute kohta.
- **Ajakiri**: saate luua multimeediummärkuse, lisades multimeediumfaile.
- **Päevik**: saate luua fotopäeviku.
- **Retsept**: saate luua oma retsepte.
- **Reisimine**: saate luua reisikirju.
- **Rõhtpaigutuses**: saate luua kritseldusi ja joonistusi.
- **Memo**: saate luua meeldetuletusi.

› Märkme loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.

2 Valige → mall.

3 Sisestage tekst või joonis.

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Kuva- või muutmisrežiimile lülitamine.
2	Joonise loomine; pliiatsi seadete muutmine (topeltkoputus). ► lk. 53
3	Jõudlustööriistade kasutamine. ► lk. 54
4	Klaviatuuri abil teksti sisestamine; teksti seadete muutmine (topelttoksamine). ► lk. 53
5	Visandi või käsitsi kirjutatud teksti kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).

4 Lisage foto või heliklipp. Saate salvestada visandi ja jälgimise protsessi.

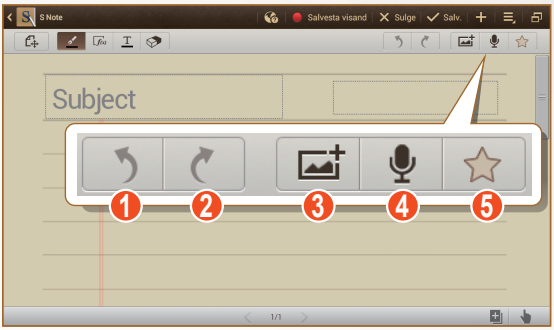

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Viimase toimingu tagasi võtmine.
2	Viimase toimingu kordamine.
3	Multimeediafaili, nt teksti või foto lisamine.
4	Helilõigu lisamine, salvestades hääli või muid helisid.
5	Märkuse märkimine oluliseks.

- Lehe lisamiseks valige .
- Ainult S Peniga joonistamiseks valige .
- Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Lohistage sissesuumitud olekus kahte sõrme ekraanil kerimiseks.

5 Kui olete lõpetanud, valige **Salv.**

› Pliiatsi või teksti atribuutide muutmine

Märkuse loomisel saate muuta järgmisi atribuute.

- Pliiatsi tüübi, joone paksuse või pliiatsi värvi muutmiseks topeltkoputage nuppu .

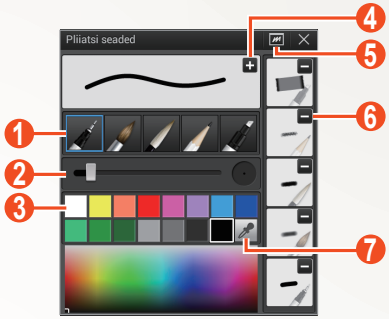

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Pliiatsi tüübi muutmine.
2	Joone paksuse muutmine.
3	Pliiatsi värvi muutmine.
4	Olemasolevate seadete salvestamine pliiatsi profiilina.
5	Pisiakna avamine pliiatsi seadete eelvisandamiseks.
6	Kustutage eelseadistatud pliiatsiprofiil.
7	Lisage värvivalijasse uus värv.

- Tekstiatribuutide muutmiseks topeltkoputage nuppu .

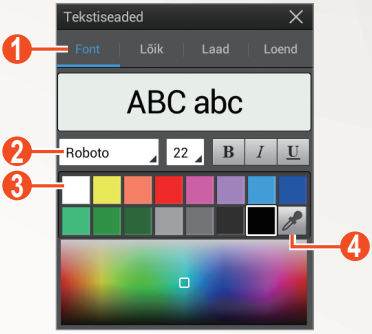

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Valige valik.
2	Praeguste atribuutide vaatamine või muutmine.
3	Teksti värvi muutmine.
4	Lisage värvivalijasse uus värv.

› Tõhustööriistade kasutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → mall.
3. Topeltkoputage nupul ja valige tööriist.
   - **Valemi sobitamine**: teisendage käsikirjas valem hästikorraldatud valemiks.
   - **Kuju sobitamine**: joonistatud kujundite teisendamine.
   - **Käs.kirj. tekstiks**: käsikirjas märkuse teisendamine.

- Kui koputate ja hoiate all nuppu , kuvatakse tööriistapaneel ning saate hõlpsalt tööriistu vahetada.
- Valige teabe otsimiseks käsikirjas märksõna kohta eelmääratletud veebilehel.

› Käsikirjaliste valemite ja jooniste õpetus

- Kirjutage valem ühele reale. Kui kirjutate pika valemi või mitut rida täitva valemi, teisendab seade valemi valesti.

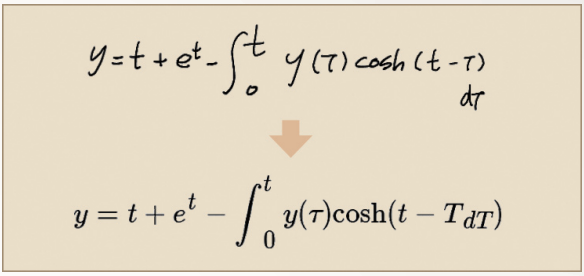

- Sulgemata sulud või ruutjuurest puuduv arv põhjustavad ajutiselt valemi ebakorrektse teisendamise. Valem on selle kirjutamise lõpetamisel ebatäielik.

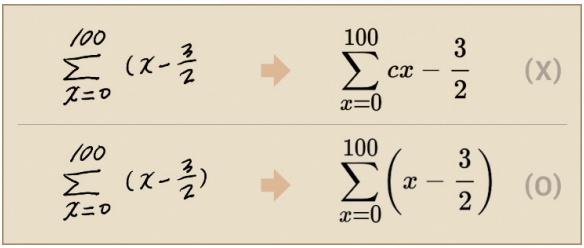



- Noole joonistamisel joonistage kõigepealt noole keha.

- Noolepea joonistage ühe joonega.



Ülalpool näidatud ekraanid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

› Märkmete kuvamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Märkuse otsimiseks (vajadusel) valige .
3. Valige märge.

Märkuse vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku.
- Märkuse teistele lehtedele liikumiseks valige ekraani allosas asuv nool, kerige vasakule või paremale ning seejärel valige leht.
- Suurendatud märkuse teiste osade nägemiseks liigutage ekraani vasakpoolses allosas kuvataval eelvaatepaneelil punast raami.
- Mitmikaknarežiimile lülitumiseks valige .

- Redigeerimisrežiimi lülitumiseks valige või koputage ekraanil.
- Märkme saatmiseks teistele valige → **Jaga:**.
- Märkme eksportimiseks valige → **Eksport**. Teie märge eksporditakse pildifailina või PDF-failina asukohta **Minu Failid** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Mitmeleheküljelise märkme haldamiseks valige → **Redigeeri lehti**.
- Märkme salvestamiseks sündmusena valige → **Loo sündmus**. See funktsioon ei pruugi valitud malliga saadaval olla.
- Märkme otsetee lisamiseks avaekraanile valige → **Määra otseteeks**.
- Märkme printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Märkme salvestamiseks teise nimega valige → **Salvesta:**.
- Märkuse määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra**.

› Märkuste redigeerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige märge.
   Märkuse kaane lisamiseks või redigeerimiseks koputage ja hoidke märkust ning valige **Redigeeri esikaant**.
3. Valige või koputage ekraanil redigeerimisrežiimile lülitumiseks.
4. Redigeerige märkust ekraanil asuvate ikoonidega.
   - Märkme taustapildi muutmiseks valige → **Muuda tausta**.
   - Märkme kustutamiseks valige → **Kustuta**.
   - Sildi lisamiseks valige → **Lisa silt**.
5. Valige **Salv.**

› Märkuste sünkroonimine

Saate märkused veebiserveriga sünkroonida.

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → **Sünkrooni** → an valik.
3. Valige sünkroonitavad märkused ja seejärel valige **Sünkrooni**.
   Kõigi märkuste sünkroonimiseks valige **Sünkrooni kõik**.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool ning valige **Logi sis.**
5. Valige **Sünkrooni kohe**.

› Märkuste haldamine kaustadega

Looge kaust

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige → **Loo kaust**.
3. Sisestage nimi ja valige **OK**.
4. Valige uus kaust.
   - Märkuse loomiseks valige → sobiv mall.
   - Allkaustade loomiseks valige → **Loo kaust**.

Märkuste kopeerimine või liigutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Note**.
2. Valige kaust (vajadusel).
3. Valige → **Kopeeri** või **Teisalda**.
4. Valige märkused → **Kopeeri** või **Teisalda**.
5. Liigutage uude asukohta.
6. Valige **Kopeeri siia** või **Teisalda siia**.

Kiirmärkmiku kasutamine

Tekstist ja visanditest koosneva kiirmärkme saate luua igas aknas.

1 Vajutades S-pliiatsi nuppu, toksake ekraani kiirmärkmiku avamiseks kaks korda.

2 Sisestage tekst või joonis.

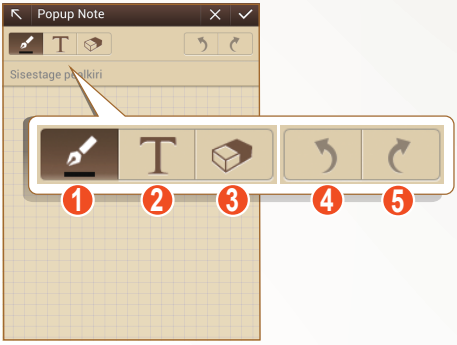

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Joonise loomine; Pliiatsi seadete muutmine, nt pliiatsi tüüp, joone paksus ja pliiatsi värv (topelttoksamine).
2	Klaviatuuri abil teksti sisestamine.
3	Visandi või käsitsi kirjutatud teksti kustutamine; kustutaja paksuse muutmine või sisestatud andmete kustutamine (topeltkoputus).
4	Viimase toimingu tagasi võtmine.
5	Viimase toimingu kordamine.

3 Kui olete lõpetanud, valige ✓.

S Planneri kasutamine

Seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega ajakava ja ülesannete haldamine on väga mugav ja tõhus. Saate sündmusi luua ja vaadata, üksusi lisada ning kuvarežiime muuta.

S-planeerija käivitamiseks avage rakenduste loend ja valige **S Planeerija**.

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Tänase kuupäeva valimine.
2	Kuvatavate kalendrite määramine.

› Sündmuse või ülesande loomine

Loodud ülesandeid ja märkusi ei saa Google Calendar™-iga sünkroonida.

Sündmuse loomine,

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → .
2. Kui kuvatakse kalendri sünkroonimise hoiatus, valige **Valmis**.
3. Valige **Lisa sündmus** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Asukohavaate otsimiseks ja lisamiseks valige .
   - Märkuse lisamiseks valige **Märkused** → valik.
   - Pildi lisamiseks valige **Pildid** → valik.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Ülesande loomine,

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Planeerija** → .
2. Valige **Lisa ülesanne** ja seejärel sisestage üksikasjad.
   - Märkuse lisamiseks valige **Märkused** → valik.
   - Pildi lisamiseks valige **Pildid** → valik.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Kuvarežiimi vahetamine

Kalendri vaaterežiimile lülitumiseks valige vaaterežiimi aken. Vaaterežiimi muutmiseks võite ka ekraanil kahe sõrmega koputada ning seejärel sõrmi kokku ja laiali liigutada.

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Planeerija**.
2. Valige ekraani ülaosas vaatamise režiim.
   - **Aasta**: käesolev aasta kuude kaupa.
   - **Kuu**: jooksev kuu päevaste plokkidena.
   - **Nädal**: ühe täisnädala päevad tundide kaupa.
   - **Päev**: ühe päeva tunniruudud.
   - **Loend**: kõigi sündmuste loend.
   - **Ülesanne**: kõigi ülesannete loend.

› Sündmuse või ülesande vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Planeerija**.
2. Valige ikoon sündmuse või ülesande otsimiseks (vajadusel).

   Oma otsingu piiramiseks valige **Kõik** → suvand.
3. Valige kalendrist kuupäev.
   - Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.
   - Mitmikaknarežiimile lülitumiseks valige .
   - Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestamise abil valige → **Ava**, sisestage kuupäev valides või ja valige seejärel **Määra**.
   - Kuuvaate režiimis käsitsikirjutamise aktiveerimiseks valige → **Aktiveeri käsitsikirjutamise režiim**.
   - Käsitsikirjutamise desaktiveerimiseks või käsitsi kirjutatud teksti kustutamiseks valige → **Desaktiveeri käsitsikirjutamise režiim**.
4. Valige sündmus või ülesanne, mille üksikasju vaadata soovite.

› Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrikirje meeldetuletuseks alarmi, ilmub meeldetuletusikoon määratud ajal.

1. Valige meeldetuletuste paneelilt sündmuse meeldetuletus.
2. Valige sündmus või ülesanne, mille üksikasju soovite vaadata.

   Viivituse tegemiseks või sündmuse märguande eiramiseks valige märkeruut sündmuse või ülesande nime kõrval ja valige **Kordus** või **Eira**.

Kiirkäskluste funktsiooniga tutvumine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada, saata sõnumeid või otsida liigutuste abil.

Hoides all S Peni nuppu, lohistage S Peni üles, et kuvada kiirkäskluste paneeli.

Rakenduse käivitamiseks joonistage paneelile liigutus.

› Liigutuste käskluste loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **S Pen** → **Kiirkäskluse seaded**.
2. Valige **Lisa käsklus** → **Valige rakendus** või **Valige funktsioonid**.
3. Valige rakendus või funktsioon → valik.
4. Joonistage uue liigutuse käskluse jaoks liigutus ning seejärel valige **Valm.**

› Liigutuste käskluste muutmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **S Pen** → **Kiirkäskluse seaded**.
2. Valige liigutuse käsklus, mida soovite muuta.
3. Valige , et muuta eelmääratud rakendust või funktsiooni või joonistada uut liigutust olemasoleva asemele ning seejärel valige **Valm.**

Kui uus liigutuse käsklus on mõne olemasolevaga samasugune, ei saa seda kasutada.

S Peni õhuvaade

Kui hoiate S Peni ekraani lähedal, kuvatakse ekraanile osuti. Liigutage osutit üle failide, objektide või valikute, et vaadata nende sisu või teavet hüpikaknas.

Saate kerida läbi paneelide või loendite, kui liigutate osutit ekraani servas (üleval/all/vasakul/paremal).

Ekraani piirkonna jäädvustamine

1. Hoides all S Peni nuppu, joonistage piirkonna ümber joon.
2. Valige ekraani allservas kuvatavast rakenduste loendist soovitud rakendus, et seostada seda valitud piirkonnaga.

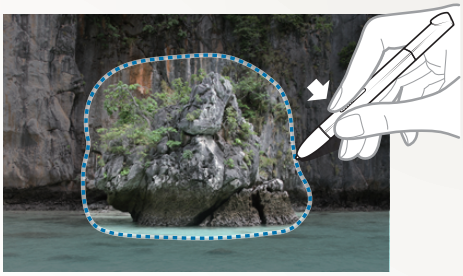

- Valitud piirkond salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**.
- Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediafailide allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Veebilehtede sirvimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet** koduleheküljе käivitamiseks.
   Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli ja sisestage veebilehe aadress.
2. Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve:

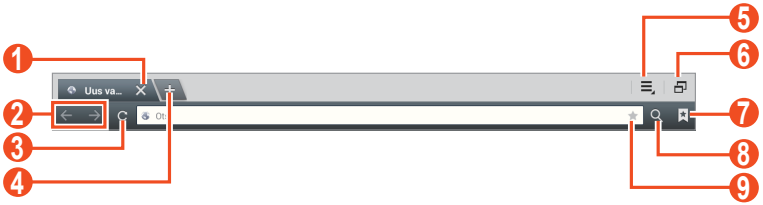

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Sulgege praegune kaart.
2	Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja tagasi liikumine.
3	Käesoleva veebilehe uuesti laadimine; sel ajal kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon olekusse ✕.
4	Uue akna avamine.
5	Veebbrauseri valikuloendi avamine.
6	Lülitamine mitmikaknarežiimile.
7	Salvestatud järjehoidjate ja hiljutise interneti-ajaloo avamine.
8	Info otsimine.
9	Käesoleva veebilehe järjehoidja.

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Suurendamiseks või vähendamiseks toksake kahe sõrmega ekraanile ja lükake sõrmed laiali (vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku).

Kui aktiveerite kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida, koputades ja hoides sõrmedega kahte punkti ning seejärel kallutades seadet ette- ja tahapoole.

- Uue akna avamiseks valige ☰ → **Uus vahekaart**.
- Uue akna avamiseks ilma küpsiseid salvestamata valige ☰ → **Uus anonüümne aken**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige ☰ → **Lisa otsetee**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige ☰ → **Jaga lehekülge**.

- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage → **Otsi lehelt**.
- Töölauavaatele lülitumiseks valige → **Töölaua kuva**.
- Veebilehe salvestamiseks ja selle hilisemaks lugemiseks ilma võrguühenduseta valige → **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Salvestatud lehtede vaatamiseks valige → **Salvestatud lehed**.
- Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks vajutage → **Allalaet. failid**.
- Veebilehe printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage → **Seaded**.

› Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.

› Mitme lehe avamine

Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi liikuda.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige uue akna avamiseks .
3. Teise veebilehe vaatamine uues aknas.
4. Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige akna pealkiri.

› Lemmikveebilehtede järjehoidjasse lisamine

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi lisada.

Järjehoidja lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Valige → järjehoidja lisamiseks käesolevale veebilehele. Võite valida ka käesoleva veebilehe järjehoidjaks.
4. Sisestage järjehoidja nimi.
5. Sisestage lemmikveebilehe aadress ja valige seejärel lisatava järjehoidja asukoht (vajadusel).
6. Valige **OK**.

Järjehoidja suvandite kasutamiseks valige , toksake ning hoidke järjehoidjat:

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues vahekaardis**.

- Järjehoidja muutmiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige **Lisa otsetee**.
- Veebilehe aadressi saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

Järjehoidja kausta loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → → .
3. Sisestage järjehoidja kausta nimi.
4. Valige **Valmis**.

› Hiljutisele ajaloo avamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Internet**.
2. Valige → **Ajalugu**.
3. Valige veebileht, mida vaadata soovite.

Game Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi mängudele.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Game Hub**.
2. Valige mänguserver.
3. Otsige mänge ja mängige neid.

Mängud võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Play raamatud

Raamatufailide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Books abil. Seade võimaldab teil lugeda raamatufaile.

Avage rakenduste loend ja valige **Play raamatud**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Play pood

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play Store'ist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ning mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

› Laadige rakendus alla ja installige see

1. Avage rakenduste loend ja valige **Play pood**.
   Võite valida ka → **Play pood** ralenduste loendi ülaservas paremal.
2. Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.
3. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.
   Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

› Rakenduse desinstallimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Play pood**.
2. Valige .
3. Valige üksus, mille soovite kustutada.
4. Valige **Desinstalli** → **OK**.

YouTube

Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube'is videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Videote vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige video.
3. Toksake videoekraanil ja valige , et kuvada täisekraani.
4. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

› Videote üleslaadimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **YouTube**.
2. Valige → **Logige sisse** ja seejärel valige oma Google'i konto, kui see on seotud Youtube'iga. Võite valida ka **Lisa konto** ning sedistada YouTube kasutamiseks uue konto.
3. Valige ja seejärel valige video.
4. Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige **Laadi üles**.

Video Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi videoklippidele.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Video Hub**.
2. Valige kategooria.
3. Otsige videoklippe ja vaadake neid.

Maps

Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 129

› Kindla asukoha otsimine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.
Kaart näitab teie praegust asukohta.

2 Valige .

3 Sisestage asukoha märksõna.
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .

4 Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.

- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **Search Results**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige . Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
- Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .
- Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige .
- Kaardile kihtide lisamiseks valige .
- Muude valikute loendi avamiseks valige .
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kahe sõrmega kaks korda.
- Asukohale tärni lisamiseks vajutage asukoha nime mulli → .

› Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maps**.
2. Valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast või asukohale osutamiseks kaardil valige → suvand.
4. Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **Go**.
   Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.
5. Kui olete lõpetanud, vajutage → **Clear Map**.

Latitude

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende asukohti.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Latitude**.
   Seade liitub automaatselt Latitude'ga.
2. Valige → **Add friends**, et valida sõpra, keda soovite lisada kontaktidest, või sisestage e-posti aadress.
3. Valige **Yes**.
   Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet jagada.
4. Valige loendist sõber.
   Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende fotodega.

Local

Lähiümbrusest kohtade otsimiseks, valige.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Local**.

2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

4 Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
- Objekti vaatamiseks kaardil valige .
- Teekonna vaatamiseks asukohta, valige .

Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad oleneda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal kõiki hoiatusi ja reegleid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Navigeerimine**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
   - Öelge oma sihtkoht, nt "Juhata sihtkohta."
   - sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
   - valige oma sihtkoht kontaktide aadresside seast.
   - valige sihtkoht oma tärniga tähistatud kohtade seast.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid navigatsiooniteenuse kasutamise juhiseid.

Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt *www.samsungapps.com*.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Samsung Apps**.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi ja valige **Nõustu**.
3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

S Suggest

Saate otsida ja laadida alla uusimaid rakendusi, mida soovitab Samsung. Avage rakenduste loend ja valige **S Suggest**.

Google

Vaadake, kuidas otsida andmeid seadmest või veebist.

› Võtmesõna otsimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google**.
2. Sisestage võtmesõna ja valige klahvistikul .
   Andmete otsimiseks häälkäsklustega, valige ning öelge märksõna enda seadme mikrofoni.
3. Valige otsingutulemus.
   Otsingu ulatuse piiramiseks valige → **Settings** → **Tablet search** ning seejärel märgistage otsitavate rakenduste kõrval olevad märkeruudud.

› Rakenduse Google Now kasutamine

Saate käivitada Google'i otsingu, et vaadata Google Now kaarte, mis näitavad teavet, mida vajate õigel ajal.

Avage rakenduste loend ja valige **Google**.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha leidmiseks peate aktiveerima asukoha teenused.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Google'i kontole.

Side

Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

- See funktsioon võib olla saadaval sõltuvalt teie teenusepakkujas LTE võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → .
2. Sõnumile saajate lisamine.
   - Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .
3. Valige **Sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst. Emotikonide lisamiseks valige → **Lisa emotikon**.
4. Valige sõnumi saatmiseks .

› Multimeediumsõnumi saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid** → .
2. Sõnumile saajate lisamine.
   - Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
   - Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

3 Valige **Sisestage sõnum** ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks valige → **Lisa emotikon**.

4 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto või videoklipi.

5 Valige sõnumi saatmiseks .

› Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige sõnumilõim.

3 Multimeediumsõnumi puhul üksikasjade vaatamiseks valige sõnum.

Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teie regioonist või teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

› E-kirja saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail** → .
2. Valige adressaadi väli ja sisestage e-postiaadress.
3. Valige teema väli ja sisestage teema.
4. Valige tekstiväli ja sisestage e-posti tekst.
   - Foto manustamiseks valige .
   - Manustatud foto eemaldamiseks valige , mis asub manuse nimest paremal.
5. Valige sõnumi saatmiseks **SAADA**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Google Mail**.
2. Valige , et uuendada sõnumite loendit.
3. Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- Uue sõnumi loomiseks valige .
- E-kirja otsimiseks valige .
- Sõnumi arhiveerimiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Järgmise või eelmise sõnumi juurde liikumiseks kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .

- Manuse vaatamiseks valige **VAATA**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige **SALVESTA**.
- Sõnumile sildi lisamiseks valige → **Muuda silte**.
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Märgi mittelotuks**.
- Sõnumi märkimiseks oluliseks, valige → **Märgi oluliseks**.
- Sõnumi peitmiseks valige → **Summuta**. Sõnumi viimiseks sisendkausta valige **Kõik kirjad** ja lohistage sõnum **Postkast**.
- Sõnumi paigutamiseks rämpsposti hulka → **Teata rämpspostist**.
- Sõnumite uuesti laadimiseks valige → **Värskenda**.
- Iga sildi sätete kohandamiseks valige → **Halda silte**.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Seaded**.

Saadaolevad valikud võivad kontost sõltuvalt erineda.

E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

› E-posti konto seadistamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine** (üldkontode puhul) või **Käsitsi seadist.** (teiste ettevõtete kontode puhul).
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Uute e-posti kontode lisamiseks valige → **Seaded** → **Lisa konto** ja korrake eelpool näidatud samme 2-4.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud rohkem kui kaks kontot, võite e-posti kontode vahel ümber lülituda. Valige ekraani ülemises vasakus osas kontonimi ja valige siis konto, millelt soovite sõnumeid vastu võtta.

› E-kirja saatmine

1 Avage rakenduste loend ja valige **E-post** → .

2 Sõnumile saajate lisamine.
- Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need semikooloni või komaga.
- Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .

3 Valige teema väli ja sisestage teema.

4 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst. Saate joonistada visandi, valides .

5 Valige → manustatavad failid.

6 Valige sõnumi saatmiseks .
Sõnumi saatmiseks määratletud ajal ja kuupäeval valige .

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

› E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Avage rakenduste loend ja valige **E-post**.

2 Valige , et uuendada sõnumite loendit.

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid:

- E-kirja otsimiseks valige .
- Uue sõnumi loomiseks valige .
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige .
- Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Mitmikaknarežiimile lülitumiseks valige .
- Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon .
- Adressaatide E-postiaadresside kontaktirühmana telefoniraamatusse salvestamiseks valige → → **Valmis**.
- Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta, valige → **Teisalda**.
- Sõnumi salvestamiseks valige → **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Sõnumite vaatamiseks kategooriate kaupa, valige → **Sortimine:**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige → **Kuvarežiim**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Saatja sõnumite filtreerimiseks valige → **Määra priorit. saatjaks**. Saate saatja sõnumeid määratud sisendkaustas lugeda.
- Kõigi sõnumite kustutamiseks valige → **Kustuta kõik**.
- Fondi suuruse muutmiseks valige → **Fondi suurus**.
- E-posti seadete kohandamiseks valige → **Seaded**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart → .

Kasutatavad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt varieeruda.

Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Valige enda olek

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Lisage oma Google'i konto (vajadusel).
3. Kohandage oma olek, kuva ja ekraaniteated.

› Sõbraloendisse sõprade lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk** → .
2. Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.
   Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

› Vestluse alustamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Talk**.
2. Valige sõbraloendist sõber. Avaneb vestluskuva.
3. Sisestage sõnum ja saate see.
   - Sõprade lisamiseks vestusesse valige → **Add to chat**.
   - Aktiivsete vestluse vahel lülitamiseks valige sõbraloendist sõber.
   - Vestluse lõpetamiseks vajutage → **End chat**.

ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest, millel on mobiiltelefoninumber.

1 Avage rakenduste loend ja valige **ChatON**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Messenger

Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Messenger**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Sisestage sõnum ja saate see.

Google+

Uurige, kuidas pääseda juurde Google'i suhtlusvõrguteenusele. Saate luua huvide ja mõtete jagamiseks gruppe või saata ja võtta vastu kiirsõnumeid ning laadida üles oma fotosid.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Google+**.

Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto häälestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

2 Valige sotsiaalvõrguteenus.

Meelelahutus

MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata. Muusikapleier toetab järgmisi failivorminguid: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Kui avate muusikafaile kaustast Minu failid või veebibrauserist, saate neid esitada ka järgmistest vormingutes: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ► lk. 66
- Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 114
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 127
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk. 115
- Mälukaardile kopeerimine.

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile tehke järgmist,

1. Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.

3 Toksake MP3-mängija väljal.

4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal :

- Muusikafailide esitusloendisse lisamiseks valige **Lisa loendisse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**. See valik ei ole kasutatav kui ühendate seadmega peakomplekti.
- Muusikafaili saatmiseks või selle jagamiseks teistega valige suvand **Jaga:**.
- Muusikafaili alarmitooniks määramiseks valige **Määra märguande tooniks**.
- Jagatud meediafailidega seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Muusikamängija sätete muutmiseks valige **Seaded**.

- Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Samuti saate peakomplekti nuppu vajutades ja all hoides käivitada MP3-mängija ooterežiimis. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
- Virtuaalne 5.1 surround-heli kogemus mitmekanalist sisu kuulates, näiteks DVD-filmide puhul.

› Esitusloendi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige → **Uus esitusloend**.

3 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.

4 Muusikafailide lisamiseks esitusloendisse valige ikoon , mis asub muusikafailide kõrval.

Muusikafailide kustutamiseks esitusloendist valige ikoon , mis asub muusikafailide kõrval.

5 Valige **Valmis**.

› MP3-mängija seadete kohandamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **MP3-mängija**.

2 Valige → **Seaded**.

3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil:

Valik	Funktsioon
SoundAlive	Heliefekti valimine.
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Sõnad	Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal.
Muusika automaatselt välja	Muusikamängija seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma.
Muusika menüü	Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine.

Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid. Te võite lisade soovitud failid loendisse ja allalaaditud muusikafaile esitada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Music Hub**.

2 Valige ja seejärel sisestage otsingu jaoks võtmesõna.

3 Valige otsingutulemuste loendist üks.
Albumi ostmiseks valige hinnasilt ja järgige ostutoimingu lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

› Pildistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kaamera**.

2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

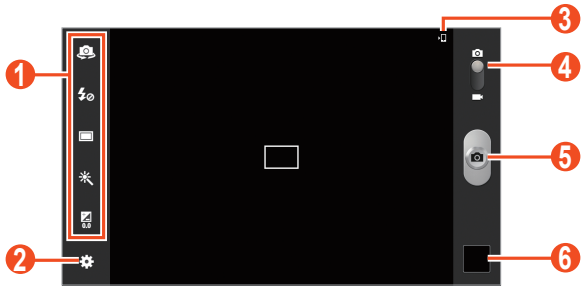

Number	Funktsioon
1	Kasutage kaamera otseteesid. • : Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. • : Muudke välgu seadeid. • : Pildistusrežiimi muutmine. • : Eriefekti lisamine. • : Reguleerige säriarvu. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 99

Number	Funktsioon
❷	Kaamera seadete muutmine.
❸	Vaadake salvestuskohta.
❹	Videokaamera aktiveerimine.
❺	Pildistamine.
❻	Vaata tehtud fotosid.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi.

3 Toksake eelvaate ekraanil kohale, kus soovite fookust muuta.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

4 Valige pildistamiseks .
Foto salvestatakse automaatselt.

Fotode tegemise järel valige fotode vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate fotode pisipiltide vahel.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.
- Foto lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Foto saatmiseks valige → suvand.
- Foto kustutamiseks valige → **OK**.

- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Fotol olevate nägude sildistamiseks valige → **Näomärgistus**. ► lk. 105
- Pildile märkuse lisamiseks valige → **Lisa foto märkus**. Märkuse redigeerimiseks toksake pildil ikooni .
- Foto lõikelauale lisamiseks valige → **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildiosa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks valige → **Muuda**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nimi on fotol sildistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige ⚙ → **Pildistusrežiim** → vajalik suvand.

Valik	Funktsioon
Panoraam	Pildistage panoraamfotosid See režiim on saadaval ainult tagumise kaamera puhul.
Jaga võtet	Tehke foto ja saatke see funktsiooni Wi-Fi Direct abil teistele.
Sõbrafoto jagamine	Foto saatmine isikule, kelle nägu on pildil sildistatud.
Naeratusvõte	Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama.
Karikatuur	Soovi korral saate teha multifilmiefektidega fotosid.

› Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist ⚙:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Autoportree	Ümberlülitamine kaamera esimese ja tagumise objektiivi vahel.
Välk	Välguseade muutmine. välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama.

Valik	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine.
Efektid	Spetsiaalefektide nagu seepia või must-valgete toonide kasutamine.
Stseenirežiim	Stseenirežiimi muutmine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Fookuse režiim	Lähivõtete tegemine või kaamera automaatne objektile fookustamine.
Taimer	Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
ISO	Pildisensori tundlikkuse kohandamine.
Mõõtmine	Säri keskmestava mõõtmise valimine.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustustingimused.
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.

Valik	Funktsioon
GPS-i silt	Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. • GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga. • Teie asukoht võib ilmuda veebi üles laetud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistamine kaamera pilti automaatseks pööramiseks, kui pildistate esikaameraga.
Pildi kvaliteet	Valige fotode kvaliteeditase.
Hoiustamine	Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta	Lähtestage kaamera seaded.

› Videoklipi salvestamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kaamera**.

2 Lohistage videokaamera aktiveerimiseks liugurit.

3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

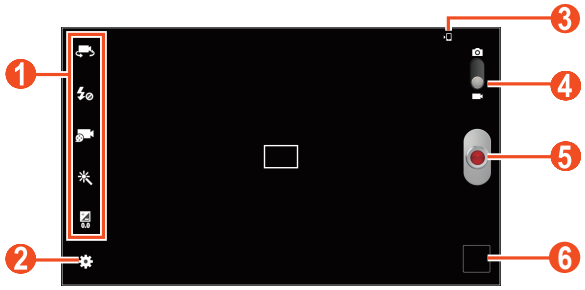

Number	Funktsioon
1	Kasutage videokaamera otseteesid. • : Lülituge esiküljel asuvale kaamerale ning salvestage video iseendast. • : Muudke välgu seadeid. • : Salvestusrežiimi muutmine (sõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks). • : Eriefekti lisamine. • : Reguleerige säriarvu. Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 99
2	Videokaamera seadete muutmine.
3	Vaadake salvestuskohta.
4	Kaamera aktiveerimine.

Number	Funktsioon
5	Video salvestamine.
6	Vaadake salvestatud videoid.

Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage need aeglaselt laiali. Kaugemale suumimiseks tõmmake sõrmed kokku. Suurendamiseks või vähendamiseks võite kasutada ka helitugevuse klahvi.

4 Toksake eelvaate ekraanil kohale, kus soovite fookust muuta. Fookuse raam liigub sellele kohale ja muutub roheliseks, kui objekt on fokusseeritud.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
Videoklipp salvestatakse automaatselt. Salvestamise peatamiseks valige .

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaataja ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate videote pisipiltide vahel.
- Video esitamiseks valige .
- Video lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Foto saatmiseks teistele valige → suvand.
- Video kustutamiseks valige → **OK**.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.

› Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

Valik	Funktsioon
Muuda otseteid	Sageli kasutatavate suvandite otseteede redigeerimine.
Isesalvestamine	Ümberlülitamine kaamera esimese ja tagumise objektiivi vahel.
Välk	Välguseade muutmine. Saate välgu käsitsi sisse või välja lülitada.
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine.
Efektid	Spetsiaalefektide nagu seepia või must-valgete toonide kasutamine.
Säritusväärtus	Reguleerige säriarvu heleduse muutmiseks.
Taimer	Video salvestamise eelse viivituse pikkuse valimine.
Eraldusvõime	Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal	Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks.
Välitingimuste nähtavus	Aktiveerige välitingimuste nähtavus, et valida asjakohased valgustustingimused.

Valik	Funktsioon
Juhised	Eelvaatekuval suuniste kuvamine.
Salvesta ümberpööratuna	Seadistage kaamera pilti automaatselt pöörama, kui filmite esikaameraga.
Video kvaliteet	Valige videote kvaliteeditase.
Hoiustamine	Valige salvestatud videote salvestamise mälu asukoht.
Lähtesta	Lähtestage videokaamera seaded.

› Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Valige eelvaate ekraanilt ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks toksake ekraanil.

Videomängija

Vaadake, kuidas kasutada videomängijat.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Videoklipi esitamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videomängija**.
2. Valige video.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

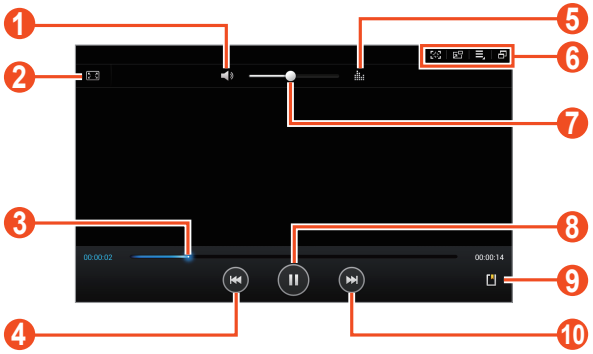

Ülalpool näidatud kuva võib teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt erinev olla.

Number	Funktsioon
1	Heli vaigistamine.
2	Videokuva suhte muutmine.

Number	Funktsioon
❸	Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel.
❹	Esituse taasalustamine; eelmise faili juurde liikumine (topelttoksamine); failis tagasi kerimine (toksake ja hoidke).
❺	Heliefekti valimine.
❻	liikuva ekraani režiimile lülitumine; kuvatõmmise jäädvustamine; Juurdepääs videomängija suvanditele; Lülitamine mitmikaknarežiimile.
❼	Helitugevuse reguleerimine.
❽	Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶.
❾	Järjemärgi lisamine.
❿	Järgmisele failile liikumine; failis edasi kerimine (toksake ja hoidke).

Video vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:

- Videokuva jäädvustamiseks valige . Jäädvustatud pilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**.
- Liikuva ekraani režiimile lülitumiseks valige . Saate ekraani liigutada seda toksates ja all hoides. Täisekraani režiimile tagasipöördumiseks toksake ekraani.
- Video saatmiseks või jagamiseks valige → **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige → **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.

- Videolõigu kärpimiseks valige → **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage → **Bluetoothiga**.
- Hetkel aktiivse video eksportimiseks rakendusse Video editor, valige → **Videoredaktor**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige → **Järjehoidjad**. See valik ilmub ainult juhul kui olete lisanud taasesituse ajal järjehoidja, valides .
- Video üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.
- Videomängija automaatse väljalülitumise määramiseks teatud ajaperioodi järel valige → **Video automaatne väljalülitamine**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Videomängija seadete muutmiseks valige → **Seaded**.

› Videomängija seadete kohandamine

1. Taasesituse ajal valige → **Seaded**.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Esituskiirus	Esituskiiruse muutmine.
Subtiitrid	Subtiitritefaili seadete kohandamine.
Esita järg. aut.	Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks.
Värvitoon	Valige värvide tonaalsus.
Välitingimuste nähtavus	Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses.

Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv ühe võrra.
- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Foto vaatamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige mõni kaust → pilt.

Foto vaatamisel saate kasutada järgmisi suvandeid:

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Suurendada saab ka ekraani topelttoksates. Algsuuruse taastamiseks toksake ekraani kaks korda.

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate suumida sisse või välja, kui toksate ja hoiate kahte punkti sõrmedega all ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Foto lemmikute loendisse lisamiseks valige .
- Foto saatmiseks valige → suvand.
- Foto kustutamiseks valige → **OK**.
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Slaidiseanss** → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Fotol olevate nägude sildistamiseks valige → **Näomärgistus**.
- Pildile märkuse lisamiseks valige → **Lisa foto märkus**. Märkuse redigeerimiseks toksake pildil ikooni .
- Foto lõikelauale lisamiseks valige → **Kopeeri lõikelauale**.
- Pildi vastupäeva pööramiseks valige → **Pööra vasakule**.
- Pildi päripäeva pööramiseks valige → **Pööra paremale**.
- Pildiosa kärpimiseks valige → **Kärbi**.
- Pildi redigeerimiseks valige → **Muuda**.
- Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks valige → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nimi on fotol sildistatud, valige → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi- või USB-ühendust kasutades valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.
- Failinime muutmiseks valige → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks valige → **Üksikasjad**.
- Mitmikaknarežiimile lülitumiseks valige .

› Uue fotoalbumi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige → **Uus album**.
Pärast kausta valimist võite uue albumi loomiseks valida ka ikooni .

3 Sisestage nimi ja valige **OK**.

4 Valige vasakul paneelil kaust ning seejärel valige pildid, mida teisaldada või kopeerida paremal paneelil.

5 Toksake ja hoidke sõrme piltidel, mille valisite, ning lohistage need uude albumisse.

6 Valige **Salv.** → **Teis.** või **Kopeeri**.

Veebifotoalbumid Google'is või sotsiaalvõrgustikes sünkroonitakse seadmega automaatselt. Ainult Wi-Fi võrgu kaudu sünkroonimise lubamiseks valige → **Seaded** ja seejärel märkige suvandi **Sünkrooni ainult Wi-Fi kaudu** kõrval olev märkeruut.

› Pildil oleva näo sildistamine

Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, et helistada, saata sõnumeid, Google Maili või e-posti rakenduse kaudu e-kirju ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos näomärgistuse otseteedega.

Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Valige → **Näomärgistus** → **Sees**.
Raami ilmuvad ära tuntud näod.

4 Valige tuvastatud nägu suvandiga → **Lisa nimi**.

5 Valige kontaktiloendist isiku nimi.
Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.

Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada pakutavaud valikuid.

› Videoklipi esitamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Galerii**.

2 Valige kaust → video (mida tähistab ikoon ▶).

3 Valige ▶, et alustada taasesitust.

4 Kontrollige esitust klahvidega. ► lk. 100

Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks vajutage esituse ajal :

- Video saatmiseks või jagamiseks valige **Jaga:**.
- Video lõikudeks jagamiseks valige **Peatüki eelvaade**. Võite otsida lõiku ja jätkata otse sellest punktist.
- Videolõigu kärpimiseks valige **Lõika**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplektiga vajutage **Bluetoothiga**.
- Hetkel aktiivse video eksportimiseks rakendusse Video editor, valige **Videoredaktor**.
- Järjehoidjate vaatamiseks valige **Järjehoidjad**. See valik ilmub ainult juhul kui olete lisanud taasesituse ajal järjehoidja, valides .
- Video üksikasjade vaatamiseks valige **Üksikasjad**.
- Aktiveeritud meediajagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks valige **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Videosätete muutmiseks valige **Seaded**.

Paper Artist

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas luua pilte, mis näevad välja nagu lõbusate efektide või raamidega illustratsioonid. Avage rakenduste loend ja valige **Paper Artist**.

- Redigeeritud pilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Paper Pictures**.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Videoredaktor

Saate redigeerida videosid ning lisada erinevaid effekte.

› Video loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.
2. Valige ikoon (vajadusel).
3. Valib kaadrile teema.
4. Valige **Lisa meedium**.
5. Valige vasakpoolsel paneelil kategooria ja seejärel valige video tegemiseks pildid, videod ja helilõigud, ning vajutage **Valmis**.
   - Piltide või videote kustutamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see seejärel prügikasti.
   - Piltide või videote ümberkorraldamiseks toksake ja hoidke üksust ning lohistage see uude asukohta.
   - Pildi või video osa kärpimiseks toksake vastaval failil ja lohistage seejärel sulgusid paremale või vasakule.
   - Heliefekti helitugevuse reguleerimiseks valige **Heli** ja seejärel liigutage ekvalaiseri ribasid.

6 Valige → siirdeefekti funktsioon.

7 Kui olete lõpetanud, valige → **Eksport**.

8 Valige eraldusvõime.

9 Sisestage videole nimi ja valige **OK**.

› Videosegmendi lõikumine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.

2 Ajajoonel redigeerimiseks toksake üksust.

3 Liigutage algussulg kohta, kust soovite kärpimist alustada.

4 Liigutage lõpusulg kohta, kust soovite kärpimise lõpetada.

5 Valige → **Salv.**

› Video poolitamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.

2 Ajajoonel redigeerimiseks toksake üksust. Tükeldada saab ainult pilte või videoid.

3 Lohistage pisipilt soovitud kohta mustal punktiirjoonel.

4 Valige .

5 Valige → **Salv.**

› Videole efekti rakendamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.

2 Ajajoonel redigeerimiseks toksake üksust.

3 Valige **Videoefekt** → efektisuvand.

4 Valige → **Salv.**

› Lisage videole tiitrid

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.
2. Lohistage pisipilt soovitud kohta mustal punktiirjoonel.
3. Valige **Tekst** → tekstisuvand.
4. Teksti sisestamine.
5. Valige → **Salv.**

› Joonistuse lisamine videole

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.
2. Lohistage pisipilt soovitud kohta mustal punktiirjoonel.
3. Valige **Pastakas** → suvand ja seejärel joonistage ekraanil.
   - Viimase toimingu tagasi võtmiseks valige .
   - Viimase toimingu kordamiseks valige .
4. Kui olete lõpetanud, valige **Valmis**.
5. Valige → **Salv.**

› Lisage videole heliefekt

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.
2. Lohistage pisipilt soovitud kohta mustal punktiirjoonel.
3. Valige **Heliefektid** → helisuvand.
4. Valige → **Salv.**

› Lisage videole jutt

1. Avage rakenduste loend ja valige **Videoredaktor**.
2. Lohistage pisipilt soovitud kohta mustal punktiirjoonel ja seejärel valige **Salvesta**.
3. Hääle salvestamise alustamiseks valige .
4. Hääle salvestamise lõpetamiseks valige . Hääle salvestamise peatamiseks valige .
5. Valige → **Salv.**

Isiklik teave

Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Kontaktile saab salvestada nimesid, telefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid** → +.
3. Valige salvestuskoht.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

› Kontakti otsimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Kerige kontaktiloendis üles või alla.
   Leiate ka kontakti, kui sisestate mõned tähed kontaktiloendi ülaosas asuvale tekstisisestusalale.
4. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgmisi valikuid:

- Kontaktandmete muutmiseks valige .
- Kontakti kustutamiseks valige → **OK**.
- Sõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige .

› Kontaktide importimine ja eksportimine

Faile (vcf-vormingus) saab seadme USB-mälusse või mälukaardile importida ja sellelt eksportida.

Kontaktifailide importimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi USB-mälust**.
4. Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.
5. Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

Kontaktifailide eksportimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi USB-mällu**.
4. Valige kinnitamiseks **OK**.

› Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
4. Valige kontaktid ja vajutage **Valmis**.

Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
4. Valige kontaktid ja vajutage **Valmis** → **OK**.

› Nimekaardi loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Kontaktid**.
3. Valige **Seadista profiil** kontaktiloendi ülaosast.
4. Sisestage oma isiklik teave ja valige **Salvesta**.

Nimekaardi saab teistele saata, valides → **Jaga nimekaarti**.

› Kontaktirühma loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Kontaktid**.
2. Valige **Rühmad** → +.
3. Sisestage rühmale nimi ja muutke vastavaid sätteid.
4. Valige **Lisa liige**.
5. Valige kontaktirühmast liikmed ning valige **Valmis**.
6. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Ühenduvus

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.

Ärge eemaldage USB-kaablit arvuti küljest, kui seade tegeleb andmete ülekande või andmesidega. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-porti. USB-jaoturi kasutamisel võib andmete ülekanne nurjuda.

› Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui Macintoshi arvutis.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps arvuti Samsung Kies ikoonil.
2. Kopeerige failid arvutist seadmesse.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

› Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

› Meediaseadmena ühendamine

Saate oma seadme ühendada arvutiga, et seadmele salvestatud meediafailidele ligi pääseda.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige süsteemiribast paremale jääv ala ja seejärel valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
3. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

› Kaamerana ühendamine

Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga kaamerana ja seadme failidele ligi pääseda.

Kasutage USB-ühendusrežiimi, kui teie arvuti ei toeta meediateisaldusprotokolli (MTP) või kui sellesse ei ole teie seadme USB-draiverit installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Valige süsteemiribast paremale jääv ala ja seejärel valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
3. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Wi-Fi

Õppige kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 a/b/g/n vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab sagedust, mida ühtlustamine ei hõlma, ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni võib piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

› Wi-Fi aktiveerimine

Avage rakenduste loend, valige **Seaded** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

› Wi-Fi võrgu leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**. Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi võrke.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk.
3. Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi võrgu käsitsi lisamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.
2. Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3. Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded.
4. Valige **Salvesta**.

› Ühenduse loomine Wi-Fi võrguga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) kaudu

WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.

Ühendamine WPS-i nupu abil

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk, millel on viide WPS.
3. Sisestage võrgu parool → **Ühenda** ning seejärel valige → **WPS-i kommertsnupp**.
4. Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i nuppu.

Ühendamine WPS PIN-i abil

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige jaotises **Wi-Fi võrgud** soovitud võrk, millel on viide WPS.
3. Sisestage võrgu parool → **Ühenda** ning seejärel valige → **WPS sisenemise PIN-kood**.
4. Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage käivitusnuppu.

› Määrake staatilise IP sätted

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. Valige võrk suvandi **Wi-Fi võrgud** alt ja seejärel valige märkeruut suvandi **Kuva lisavalikud** kõrval.
3. Valige rippmenüü suvandi **IP-seaded** alt.
4. Valige **Staatiline**.
5. Muutke võrgu IP-seadeid, nt IP-aadressi, lüüsi, võrgu eesliite pikkust, DNS-i.
6. Valige **Ühenda**.

› Wi-Fi seadete kohandamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt**.
2. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Võrguteade	Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval.
Säilita Wi-Fi ühendus uneajal	Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte.
Kontrolli internetiteenust	Seadistamine olemasoleva AP kasutamise ajal ligipääsu otsimiseks internetiteenustele.
Wi-Fi taimer	Wi-Fi sisse- või väljalülitamise aja määramine.
MAC-aadress	Seadme MAC-i aadressi vaatamine.
IP-aadress	Olemasoleva võrgu IP-aadressi vaatamine.

Wi-Fi Direct

Vaadake kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi Direct kahe seadme ühendamiseks Wi-Fi abil, ilma pääsupunkti vajamata.

See funktsioon on aktiveeritud ainult juhul, kui Wi-Fi funktsioon on sees.

› Seadme ühendamine teise seadmega

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Wi-Fi**.
2. **Wi-Fi** võrgu sisselülitamiseks lohistage Wi-Fi lülitit paremale.
3. Valige **Wi-Fi Direct**.
4. Valige **Otsi** → seade.
   Ühendamine on valmis kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

› Andmete saatmine üle Wi-Fi

1. Valige rakendusest fail või üksus.
2. Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3. Otsige teist seadet ja valige see seade.

› Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Vastuvõetud andmed salvestatakse automaatselt seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

AllShare Cast

Õppige ühendama oma seadet suure ekraaniga AllShare Casti pordiluku abil ja jagage seejärel oma faile.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.
- Kui täpsustate Wi-Fi sagedusala (5 GHz või 2,4 GHz), ei pruugi AllShare Casti pordilukud nähtavad või ühendatud olla.
- Kui mängite teleris videoid või mänge, valige sobiv telerirežiim, et saada AllShare Castiga parim kogemus.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **AllShare Cast**.
2. Lohistage suvandi **AllShare Cast** lüliti paremale.
3. Valige seade.
   Kui seadmed on ühendatud, näete oma seadme kuva teise seadme ekraanil.
4. Avage või esitage faili.
5. Juhtige ekraani seadme klahvidega.

AllShare Play

Saate faile registreeritud seadmete või registreeritud andmekandjate vahel AllShare Play abil mängida ja saata.

AllShare Play teenuse kasutamiseks peate esmalt oma Samsungi kontole sisse logima ja kaks või enam seadet failiserveritena registreerima. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Lisateabe saamiseks AllShare Play kohta valige → **FAQ**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Faili saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige .
5. Valige faili salvestamiseks registreeritud seade või andmekandja.

› Faili jagamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige ning seejärel jagamisfunktsioon.

› Faili taasesitus lähedalasuvas seadmes

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks Media Playerist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaile sisaldav registreeritud seade või andmekandja.
3. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
4. Valige .
5. Valige meediamängijana kasutatav seade.
6. Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

› Funktsiooni Group Cast kasutamine

Saate seadme ekraanikuvasid jagada mitme muu seadmega, mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige meediafaili kategooria ja märkeruut soovitud faili juures.
3. Valige → **Group Cast**.
4. Sisestage PIN ja valige **Val.**

› Registreeritud seadmel või andmekandjal olevate failide haldamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige registreeritud seade või andmekandja.
3. Vaadake ja hallake aktiivseid oma faile.

› AllShare Play sätete kohandamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **AllShare Play**.
2. Valige → **Settings**.
3. Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Registered storage	Funktsiooni AllShare Play lisatud registreeritud andmekandjate vaatamine.
Registered devices	AllShare Playsee lisatud seadmete vaatamine ja muutmine.
Setting up web services	Failide üleslaadimiseks logige sisse sotsiaalvõrgusaiti.
Auto upload photos from mobile	Sisselogimisel fotode registreeritud andmekandjasse automaatseks üleslaadimiseks seadistamine.
Video quality settings	Seadistamine seadme videokvaliteedi parandamiseks, kui taasesitate arvutisse salvestatud videoid.
Lock AllShare Play	Häälestage seade lukustama AllShare Play, kasutades Samsungi konto parooli.
Language	Valige ekraanikeel.
About	AllShare Play teabe kuvamine.

Group Cast

Saate jagada pilte, dokumente ja muusikat teiste seadmetega, mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Faili jagamine

1. Valige rakenduste loendist **Group Cast**.
2. Teiste seadmetega jagamiseks valige meediumitüüp menüüst **Alusta**.

Kui teie seade ei ole ühendatud Wi-Fi AP-ga, looge võrguühendus, valides **Ühendamata**.

3. Valige failid, mida soovite jagada, ja seejärel valige **Valmis**.
4. Sisestage PIN ja seejärel käivitage Group Cast.

› Teise Group Castiga liitumine

1. Valige rakenduste loendist **Group Cast**.
2. Valige menüüst **Liitu** jagatud meedium, sisestage PIN-kood ja seejärel valige **OK**.

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 m kauguselt.

Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses, saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (nt failidest piraatkoopiate tegemiseks või ebaseaduslikult äriotstarbel suhtluse jälgimiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

› Bluetooth juhtmevaba funktsiooni sisselülitamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth**.

2 Lohistage **Bluetooth** lülitit paremale, et lülitada Bluetoothi funktsioon sisse.

› Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.

2 Valige seade.

3 Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

› Andmete saatmine üle Bluetoothi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige andmete Bluetooth'i abil saatmise valik.

Valiku valimise meetod võib andmete tüübist olenevalt erineda.

3 Bluetoothiga seadme otsimine ja sideühenduse loomine.

› Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Bluetooth** ja seejärel valige märkeruut oma seadme nime kõrval.

Nähtavusaja kestuse määramiseks valige ☰ → **Nähtavuse kuvaõpp**.

2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige **Nõustu**, et luua kahe seadme vaheline õhendus.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

Mobiilne võrgujagamine

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme mobiilvõrguühendust.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

2 Lohistage liugriba paremale, suvandi **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** kõrvale.

3 Valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.

4 Valige **Konfigureeri**, et seadistada võrguseaded teie seadet pääsupunktina kasutama.

Valik	Funktsioon
Võrgu SSID	Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine.
Peida minu seade	Häälestage seade teakistama teistel seadmetel teie seadme leidmist.
Turvalisus	Valige turbetüüp.
Parool	Võrgule lubamatut juurdepääsu takistava võrguvõtme vaatamine ja muutmine.
Kuva parool	Häälestage seade kuvama parooli selle sisestamise ajal.
Kuva lisavalikud	Valige levikanal.

5 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

6 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.

Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.

Saate piirata mobiilivõrgu jagamist valitud seadmetele. Valige **Lubatud seadmed**, looge seadmete loend ja seejärel valige oma seadme nimi, et muuta jagamisrežiim suvandiks **Ainult lubatud seadmed**.

› Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Valige **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt lauaarvuti operatsioonisüsteemist.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Asukoha määramise teenuste aktiveerimine.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni piirkonda või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardil otsimiseks tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Kasuta traadita võrke	Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
Kasuta GPS-satelliite	Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
Asukoha- ja Google'i otsing	Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

TV ühendused

Saate oma seadet kasutada teleri kaugjuhtimiseks, et sirvida oma lemmiksaateid ja saada oma valikutele tuginevaid programmisoovitusi. Saate juhtida ka teisi teleriga ühendatud seadmeid.

› Seadme seadistamine teleri kaugjuhtimispuldiks

Kõigepealt peate ühendama seadme Wi-Fi AP-ga ning veenduma, et seadme infrapuna pesa on suunatud teleri poole.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Smart Remote**.

2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige **Agree**.

3 Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

4 Valige valik **Set Up Smart Remote Now** kõrvalt

5 Valige **Choose Brand** → enda TV kaubamärk.

6 Valige **Test Power On/Off** → **Jah**, et kontrollida enda seadme ja TV vahelist ühendust.

7 Valige **Valmis**.
Teiste seadmete lisamiseks valige **Add New Device**.

8 Juhtige enda TV-d või teisi seadmeid enda seadme ikoonidega.

› Kohandage kaugjuhtimispuldi seadeid

1 Avage rakenduste loend ja valige **Smart Remote**.

2 Valige .

3 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Televisión	Muutke käsukoode, kui teil on teatud juhtelemendiga probleeme.
Add New Device	Seadistage teleriga ühendatud välisseadmete ühendusi.
Reset Peel	Ühenduse seadete lähtestamine.
Send Feedback	teavitage enda arvamusest rakenduse arendamise tarbeks.

VPN-ühendused

Võite luua virtuaalsed privaatvõrgu (VPN) ja ühendada oma privaatvõrgu turvaliselt avaliku võrgu, nagu internet, kaudu.

- Teie seade peaks olema juba konfigureeritud internetipääsu jaoks. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, peate ühendusi korrigeerima. Kui te ei tea täpselt, millise info peate sisestama, küsige seda oma teenusepakkujalt.
- Funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukustuse funktsiooni.

› VPN-ühenduste seadistamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

Valik	Funktsioon
Nimi	Sisestage VPN-i serveri nimi.
Tüüp	Valige VPN tüüp.
Serveri aadress	VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
L2TP saladus	Sisestage L2TP salasõna.
IPSeci identifikaator	Sisestage kasutajanimi.
IPsec eeljagatud võti	Sisestage eeljagatud võti.
IPSeci kasutaja sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.

Valik	Funktsioon
IPSec'i CA-sertifikaat	Valige VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) sert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
IPSec-serveri sert	Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist.
PPP-krüptimine (MPPE)	Valige enne VPN-i serverisse saatmist andmete krüptimine.
Kuva lisavalikud	Määrake võrgu lisavalikute muutmine.

Kasutatavad valikud võivad VPN-i tüübist sõltuvalt varieeruda.

3 Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**

› Privaatvõrguga ühendumine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

Tööriistad

Märguanne

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Märguanne** → +.
2. Määrake alarmi üksikasjad.
   Valige märkeruut suvandi **Nutikas alarm** kõrval, et aktiveerida loodusheli jäljendus enne põhihelinat.
3. Kui olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist,

- Alarmi peatamiseks lohistage ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.
- Alarmi kordamiseks pärast määratud aja möödumist, lohistage zZ ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.

› Alarmi kustutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Märguanne** → .
2. Valige märguande kõrval olev märkeruut ja vajutage **Kustuta**.

- Märguande kustutamiseks toksake ja hoidke märguannet all ning valige **Kustuta**.
- Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon.

Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Kalkulaat.**

2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Allalaadit. üksused

Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide haldamiseks.

1 Avage rakenduste loend ja valige **Allalaad.**

2 Valige allalaadimise kategooria.

3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.

- Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel ikoon .
- Allalaaditud faili jagamiseks teistega valige märkeruut ja seejärel ikoon .

Dropbox

Vaadake, kuidas kasutada mäluteenust Dropbox cloud, et salvestada ja jagada oma faile teistega. Kui salvestate failid Dropboxi kausta, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveriga ja teiste arvutitega, millesse on installitud Dropbox.

Kui olete uus kasutaja, looge konto.

› Dropboxi aktiveerimine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox** → **Start**.
2. Sisestage e-posti aadress ja salasõna ning valige **Log in**.
3. Valige **Next** → **Turn on**.

› Failide üleslaadimine kausta Dropbox

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox**.
2. Valige → **Photos or videos** või **Other files**.
3. Valige failid.
4. Valige **Dropbox** → kaust.
5. Valige **Upload**.
   Kaustas olevad failid lisatakse veebiserverisse ja teie kodusesse arvutisse.

› Faili vaatamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Dropbox** → .
2. Valige fail.

Minu Failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmesse salvestatud failidele juurde pääseda.

› Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Vorming
Pilt	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muusika	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
- Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende kodeerimisest olla häiritud.

› Avage fail

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu Failid**.
2. Valige kaust.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
   - Failipuus tippu naasmiseks, valige .
3. Valige avatav fail.

› Looge kaust

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu Failid**.
2. Valige .
3. Sisestage nimi ja valige **Valmis**.

› Failide kopeerimine või liigutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu Failid**.
2. Valige kopeeritavate või kärbitavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3. Valige või .
4. Leidke kaust ja valige .

› Failide saatmine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu Failid**.
2. Valige saadetavate failide kõrval asuv märkeruut.
3. Valige → valik.

› Failide kustutamine

1. Avage rakenduste loend ja valige **Minu Failid**.
2. Valige kustutatavate failide või kaustade kõrval asuv märkeruut.
3. Valige → **Jah**.

Polaris Office

Siin on teave selle kohta kuidas oma seadmes luua või vaadata Microsoft Word, Excel, PowerPoint ja Adobe PDF faile.

› Uue dokumendi loomine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online kasutaja või jätke registreerimine vahele.

2 Valige → dokumendi tüüp.

3 Sisestage dokumendi sisu.

- Viimase toimingu tagasi võtmiseks valige .
- Viimase toimingu kordamiseks valige .
- Objekti, nt pildi, hüperlingi, ja tabeli sisestamiseks valige ikoon .
- Teksti või objektieelistuse muutmiseks valige ikoon .

4 Kui olete lõpetanud, valige .

5 Sisestage dokumendi nimi ja valige asukoht salvestamiseks.

6 Valige **Salvesta**.

› Dokumendi avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.

2 Valige **Browser** → dokumendi fail.

3 Vaadake dokumenti nagu soovitud.

- Dokumendi (wordi, esitluse või exceli faili) muutmiseks toksake ekraani.
- Mitmikaknarežiimile lülitumiseks valige .

- Dokumendi salvestamiseks teise nimega valige → **Salvesta nimega**.
- Teksti otsimiseks või asendamiseks dokumendis valige → **Otsi ja Asenda**.
- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku. Võite valida ka → **Suurendamine/vähendamine**.
- Faili printimiseks Wi-Fi- või USB-ühenduse abil valige → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult teatud Samsung'i printeritega.

Saadaolevad valikud võivad dokumendi ttüübist sõltuvalt erineda.

› Dokumentide haldamine veebis

1. Avage rakenduste loend ja valige **Polaris Office**.
2. Valige **Clouds** → konto.
3. Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning valige **OK**.
4. Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente.

PS Touch

Proovige Photoshopi põhifunktsioone, nt kihid, valikutööriistad, kohandamine, filtrid jpm, et luua oma seadme kaudu professionaalse välimusega pilte.

PS Touchi abil saate lihtsal moel kombineerida mitmeid pilte, kohandada valitud elemente ja rakendada filtriefekte ning pääseda ligi oma failidele Adobe Creative Cloudi teenuse kaudu.

Avage rakenduste loend ja valige **PS Touch**.

Teenuse Adobe Creative Cloud kasutamiseks vajate Adobe ID-d.

Voice Search

Veebist hääle abil teabe otsimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Voice Search**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
3. Valige otsingutulemus.

S Voice

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada rakenduse S Voice poolt pakutavat häälkäskluste funktsiooni.

Saate valida numbri, saata sõnumi, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt oma seadmesse rääkides.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Kui teie hääldus on segane või räägite kärarikkas keskkonnas või ütlete solvavaid või slängisõnu ja räägite murdeaktsendiga, ei pruugi seade tuvastada teie käsklusi või võib teostada soovimatuid käsklusi.

1. Avage rakenduste loend ja valige **S Voice**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni. Uue käskluse ütlemiseks valige .

Häälsalvestuse desaktiveerimiseks valige .

Maailmakell

Juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.

1. Avage rakenduste loend ja valige **Maailmakell**.
2. Valige .
3. Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
   Saate linna valida ka maailmakaardilt.
4. Valige .
5. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2-4.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **Suveaja seaded**.

Seaded

Seadete menüü avamine

1 Avage rakenduste loend ja valige **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi-funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi-võrgu kaudu interneti või muude võrguseadmetega.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

Andmekasutus

Jälgige andmekasutuse mahtu ning kohandage seadeid selle piiramiseks.

- **Mobiilne andmeside**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: piirangu määramiseks mobiilvõrgu andmesidemahule.
- **Andmekasutustsükkel**: piirangutsükli seadete muutmiseks.

Lisafunktsioonide kasutamiseks valige ikoon .

- **Andmesiderändlus**: andmeühenduste kasutuse seadistamine rändluse ajaks.
- **Piira taustaandmeid**: seadistage, et blokeerida taustasünkroonimine mobiilivõrgu kasutamise ajal.

- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadistage seade sünkroonima kontakte, S Plannerit, e-posti, internetti ja pilte sotsiaalvõrgustiku saitidega automaatselt.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: seadistage, et näidata Wi-Fi kaudu oma andmekasutust.
- **Mobiilsed kuumkohad**: seadistage seade piirama või hoiatama suurte allalaadimiste eest või peatama taustal töötavaid rakendusi, mis kasutavad mõne teise seadme mobiilset kuumkohta.

Veel seadeid

Muutke teiste seadmete või võrkudega ühenduse juhtimise seadeid.

› Lennurežiim

Aktiveerige lennurežiim, et keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid funktsioone.

› Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: seadistage muude mobiilvõrkude andmeühenduste kasutamist.
- **Andmesiderändlus**: andmeühenduste kasutuse seadistamine rändluse ajaks.
- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikesätete taastamiseks valige → **Taasta vaikeseaded**.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: võrgu otsimiseks ja valimiseks.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

› Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: seadme kasutamiseks traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: seadistage, et kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.
- **Spikker**: modemi kasutamist puudutava teabe vaatamine.

› VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

› Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: meediafailide jagamise aktiveerimine, et võimaldada teistele DLNA-sertifikaadiga seadmetele ligipääsu teie seadmes olevatele meediafailidele.
- **Jagatud sisu**: seadistamine failide jagamiseks teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: Sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: seadmele ligipääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Mittelubatud seadmete loend**: seadmele blokeeritud ligipääsuga seadmete loendi vaatamine.
- **Laadi alla:**: Valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: üleslaadimise lubamine teistest seadmetest.

› AllShare Cast

AllShare Casti funktsiooni aktiveerimine ja oma kuva jagamine teistega.

› Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teatised blokeeritakse, või määrake teatiste lubamine blokeerimisrežiimis teatud kontaktide kõnede puhul.

Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

See funktsioon ei pruugi olenevalt teie teenusepakkujast saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Helitug.**: seadme erinevate helide tugevuse muutmine.
- **Värina tugevus**: Reguleerige värina tugevust.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustele teavitusheli valimine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: võite määrata helina ajaks, kui te lukustate või avate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: seadme vibratsiooni seadistamine, kui valite puuteklahvid või kui seade reageerib teatud olukordadele.

Ekraan

Muutke seadeid, millest oleneb seadme ekraanikuva ja taustavalgustus.

- **Taustpilt**: Saate muuta taustpildi seadeid.
  - **Avaekraan**: avaekraanile taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avaekraanile ja lukustatud kuvale taustpildi valimine.
- **Ekraani režiim**: Valige ekraani režiim.
- **Heledus**: ekraani heleduse reguleerimine
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: ekraani taustvalgus ei lülitu välja, kui te ekraani vaatate.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fondilaadi muutmine.
- **Fondi suurus**: rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.
- **Kiirkäivitus**: kiirkäivitusega rakenduse muutmine süsteemiribal. Valitud rakendusele viitamiseks muutub otsetee ikoon.

Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellest püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

Energiasäästurežiim

Aktiveerige energiasäästurežiim ja muutke selle seadeid.

- **Protsessori energiasääst**: sätestage seade piirama teatud süsteemiressursside kasutust.
- **Ekraani energiasääst**: sätestage seade ekraani heledust vähendama.
- **Lülita puutetagasiside välja**: seadme vibratsiooni blokeerimiseks valige ikoon või või vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: teavet auenergia säästmise kohta.

Aku

vaadake kui palju akuvoolu teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Seadme rakenduste vaatamine ja haldamine.

Asukoha teenused

Muutke asukohateenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: Seadme seadistamine Google'i otsingu ja muude teenuste jaoks teie olemasolevat asukohta kasutama.

Lukusta ekraan

Saate muuta lukustusekraani režiimi.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid rakendatakse vaid juhul, kui swipe-lukustus on aktiveeritud.

  - **Otseteed**: seadistage lukustatud ekraanil olevate rakenduste otseteede näitamiseks ja redigeerimiseks.
  - **Infotiksuja**: seadistage uudiste või aktsiainfo kuvamiseks lukustatud ekraanil.
  - **Kell**: kella valimine lukustatud ekraanile.
  - **Kaksikkell**: kaksikkella valimine lukustatud ekraanile.
  - **Ilm**: seadistage ilmateate näitamiseks ja muutke ilmateate kuva seadeid.
  - **Virvendusefekt**: lainetusefekti valimine lukustatud ekraanile.
  - **Spikker**: abiteksti kuva valimine lukustatud ekraanile.
  - **Äratus lukustusekraanil**: seadistage seade tuvastama teie äratuskäsklust, kui ekraan on lukustatud.
  - **Määra äratuse käsklus**: Määrake äratuskäsk, mis käivitab rakenduse S Voice või mõne kindla toimingu.
- **Popap Nõut lukustusekraanil**: seadistage seade käivitama S Note'i, kui toksate ekraani kaks korda sel ajal, kui puuteekraan on lülitatud välja.
- **Omaniku teave**: lukustatud ekraanil kuvatava isikliku teabe sisestamine.

Turvalisus

Muutke oma seadme ja SIM- või USIM-kaardi turvalisuse seadeid.

- **Seadme krüptimine**: salasõna seadistamine seadmesse salvestatud andmete krüptimiseks. Peate salasõna sisestama iga kod, kui seadme sisse lülitate.

  Enne selle sätte aktiveerimiseks laadige seadme aku, kuna andmete krüptimine võib kesta tunni või kauemgi.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: seadistage failide krüptimine nende mälukaardile salvestamise ajaks.
  - **Täielik krüptimine**: määrake, et krüpteerida kõik mälukaardil olevad failid.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake, et krüpteerida kõik mälukaardil olevad failid peale multimeediafailide.

  Pärast tehaseseadete taastamist ei saa te enam krüpteeritud mälukaardil olevaid andmeid kasutada. Dekrüpteerige mälukaart enne tehaseseadete taastamist.

- **Kaugjuhtimine**: määrake kaotatud või varastatud seadme juhtimise lubamine üle Interneti.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiili leidmise funktsiooni aktiveerimiseks.
- **Leia minu mob. veebileht**: teenuse SamsungDive veebisaidi (www.samsungdive.com) avamine. Teenuse SamsungDive veebisaidi kaudu saate tuvastada kadunud või varastatud seadme asukoha ning seadet juhtida.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: SIM- või USIM-kaardi lukustus. Seadme SIM- või USIM-kaardiga kasutamiseks peate sisestama PIN-koodi.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistage parooli kuvamine selle sisestamise ajal.
- **Seadme administraatorid**: vaadake seadmes lubatud administraatoreid. Uute reeglite rakendamiseks seadmes saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: Häälestage seade mis tahes allikast alla laaditud rakendusi installima. Kui te seda valikut ei tee, saate installida ainult Play Store'ist alla laaditud rakendusi.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: USB-le salvestatud krüpteeritud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta volitused**: kustutage seadmest volitused ja lähtestage parool.

Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

› Keel

Valige ekraanikeel.

› Vaikimisi

Valige tekstisisestusviis.

› Google voice typing

aktiveerige Google'i häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil. Häälsisestuse sätete muutmiseks valige .

- **Choose input languages**: valige keel Google'i hääletuvasti jaoks.
- **Block offensive words**: häälestage seade mitme tuvastama solvavaid sõnu häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: laadige alla ja installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.

› Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri sätete muutmiseks valige .

- **Sisestuskeel**: valige klaviatuuriga kasutatav sisestuskeel.
- **Ennustav tekst**: Aktiveerige XT9-režiim, et ennustada teie sisestuse põhjal sõnu ja kuvada sõnasoovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: teksti sisestamise seadistamine sõrmede libistamisega üle klaviatuuri.
- **Käsitsikirjutamine**: muutke käsikirjarežiimi seadeid, nt tuvastusaeg, pliiatsi jämedus või pliiatsi värv.
- **Helisisend**: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage seade sisestama punkti, kui te topelttoksate tühikuklahvile.
- **Märgi eelvaade**: seade kuvab iga sisestatava tähe eelvaate.

- **Klahvil toksamise värin**: seadme seadistamine klahvi toksamisele vibreerima.
- **Klahvil toksamise heli**: seadme seadistamine klahvi puudutamisele heliga vastama.
- **Õpetus**: Samsungi klaviatuuri kasutamise tutvustuse vaatamine.
- **Lähtesta seaded**: lähtestage Samsungi klaviatuuri seaded tehaseväärtustele.

› Häälotsing

Järgmised valikud on saadaval Google'i hääletuvastuse jaoks:

- **Language**: valige Google'i hääletuvasti keel.
- **Speech output**: Määrake seade, mis annab häältagasisidega märku käimasolevast toimingust.
- **Block offensive words**: häälestage seade peitma solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Download offline speech recognition**: laadige alla ja installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.

› Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. kõnesünteesi mootorite sätete muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: sõidurežiimi aktiveerimine kuuldavate märguannete saamiseks sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuse üksikasjade kohta.

› Osuti kiirus

muutke seadmega ühendatud hiire või juhtkuuli osuti kiirust.

Cloud

Saate muuta andmete ja failide sünkroonimise seadeid Samsung account'i või Dropbox'i pilvemäluga.

Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

See funktsioon ei pruugi olenevalt teie teenusepakkujast saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Varunda minu andmed**: valige seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia tegemine.
- **Varukonto**: seadistage ja muutke oma Google'i varukontot.
- **Automaatne taastamine**: määrake seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete tehaseväärtuste taastamine ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

Saate lisada oma e-posti või SNS-kontosid.

Liikumisandurite seaded

Saate muuta seadeid, et juhtida oma seadme liigutuste tuvastamise funktsiooni.

See funktsioon ei pruugi olenevalt teie teenusepakkujast saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Suumimiseks kallutage**: kallutusliigutuse kasutamine sisse- või väljasuumimiseks piltide vaatamise või veebilehtede lehitsemise ajal.

- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistamine, et liigutada üksust teisele leheküljele, kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale panoraamite.
- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: seadistamine sissesuumitud pildi kerimiseks seadme panoraamimisega soovitud suunas.
- **Tundlikkuse seaded**: Iga liigutuse reaktsioonikiiruse reguleerimine.
- **Teave liigutuste kohta**: Juhtimisliigutuste õpetuse kuvamine.

S Pen

Saate muuta S Peni kasutamise seadeid.

- **Pliiatsi ühendamise/eemaldamise heli**: seade toob kuuldavale heli, kui S Pen sisestatakse pessa või tõmmatakse sealt välja.
- **Aku säästmine**: ekraan ei vasta S Peni sisestamisel või eemaldamisel.
- **Valikud pärast pliiatsi eemaldamist**: seadistage seade näitama hüpikakent ja tooma kuuldavale heli, kui S Peni ei ole enam seadme läheduses.
- **Õhuvaade**: seadistage seade näitama S Peni osutit, kui S Peni liigutatakse üle ekraani.
- **Heli ja puutetagasiside**: seadistage seade tooma kuuldavale heli ja värisema, kui õhuvaate funktsioon on aktiveeritud.
- **Kiirkäskluse seaded**: konfigureerige kiirkäskluse seadeid.
- **S Peni spikker**: juurdepääs S Peni kasutamise spikriteabele.

Aksessuaarid

- **Dokkimise heli**: valige seadme mängitav heli, kui seade ühendatakse koduse dokiga või sellest eemaldatakse.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega.

Mõned seadmed ei pruugi toetada ruumilise heli seadistust.

Kuupäev ja kellaaeg

reguleerige kuupäeva ja kellaaja seadmes kuvamise viise.

Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: valige ajavööndiinfo võrgust vastuvõtmine, kui te ületate seadmega ajavööndi piiri.
- **Valige ajavöönd**: ajavööndi valimine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: valige, kas kellaaega näidatakse 24-tunnises või 12-tunnises vormingus.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Muutke sätteid seadme liidese ja funktsioonide kasutatavuse hõlbustamiseks.

See funktsioon ei pruugi olenevalt teie teenusepakkujast saadaval olla. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: sätestage seade TalkBacki abil veebisaitides sisestatud paroole välja häälda ma.
- **Juurdepääsu otsetee**: juurdepääsu sätete otsetee lisamine, mis kuvatakse vooluklahvi allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack, mis annab kõnega tagasisidet.
- **Fondi suurus**: rakendustes loodavate või kuvatavate üksuste fondisuuruse muutmine.
- **Negatiivivärvid**: kuvavärvide ennistamine nähtavuse parandamiseks.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. kõnesünteesi mootorite sätete muutmiseks valige ⚙.
  - **Kõne kiirus**: valige TTS-funktsiooni jaoks kõne kiirus.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: sõidurežiimi aktiveerimine kuuldavate märguannete saamiseks sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuse üksikasjade kohta.

- **Täiusta veebi juurdepääsu**: lubage rakendustel installida veebiskripte, mis parandavad nende veebisisu ligipääsetavust.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: seadme kõigi helide vaigistamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake toksamise ja allhoidmise viivitus.

Arendaja valikud

Nende seadete abil saate hallata rakenduste arendamist.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake salasõna varundatud andmete kaitseks.
- **Ole ärkvel**: Seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: seadistage seade lubama ainult rakendusi, millel on vastav luba pääseda ligi mälukaardil olevatele andmetele.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: valige rakendused, mida silutakse ning vältige tõrkeid silumise peatamisel.
- **Oodake silumist**: seadistage, et takistada valitud rakenduste laadimist, kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake seade ekraani puudutamisel näitama osutit.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake seade näitama osuti koordinaate ja jälgi, kui te ekraani puudutate.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage, et näidata piiranguid.

- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse GPU-ga.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: hüpikakende avanemise ja sulgemise jaoks kiiruse valimine.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: valige, kui kaua hüpikaknaid näidatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage, et peita riistvara ülekatteid.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: Määrake 2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada graafikajõudlust.
- **Range režiim**: määrake seade rakenduste pikaajaliste toimingute ajal ekraani vilgutama.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake kõigi aktiivsete protsesside loendamine.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage, et kontrollida GPU-renderdusaega.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage, et jäädvustada rakenduste ja süsteemi kasutamise jälgi.
- **Ära säilita tegevusi**: valige töötava rakenduse sulgemine seoses teise rakenduse käivitamisega.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake taustal töötavate protsesside arvu piiramine.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake seade teavitama taustal töötavatest mittevastavatest rakendustest.

Teave seadme kohta

Vaadake seadme teavet, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Tõrkeotsing

Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli.
PIN-kood	Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu.
PUK	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke 8-10 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Avage rakenduste loend ja valige **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.

Seade piiksub ning akuikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.

Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

Kui akut ei ole võimalik enam täis laadida, tuleb aku välja vahetada. Viige seade kohalikku Samsungi hoolduskeskusse.

Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ja ei tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku.
- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust

- Kontrollige, et kasutatav USB kaabel oleks seadmega ühilduv.
- Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on ka uuendatud.
- Kui olete Windows XP kasutaja, veenduge, et teie arvutisse on installitud Windows XP SP 3 või uuem.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10 või uuem.

Register

aku
laadimine 13
alarmid
desaktiveerimine 134
kinnipanek 134
loomine 134
allalaadimise haldur 135
AllShare Cast 120
AllShare Play 121
Arvutiühendused
massmälu 115
Samsung Kies 114
Windows Media Player 115
Bluetooth
aktiveerimine 126
andmete saatmine 126
andmete vastuvõtmine 127
e-post
konto seadistamine 82
saatmine 83
vaatamine 83
failihaldur
failide avamine 137
failide kopeerimine ja lõikamine 138
failide kustutamine 138
toetatud failivormingud 137
fotod
salvestamine 90
vaatamine 103
Google 78
Google Latitude 75
Google Mail 80
Google Maps 73
Google Now 78
Google Talk 85
Group Cast 124
häälkõned
vastamine 79
heledus, ekraan 34
kaamera
kaamera kohandamine 93
pildistamine 90
videokaamera kohandamine 98
videote salvestamine 96
kaardid
asukohtade otsimine 74
juhiste hankimine 75
kindlate asukohtade jagamine sõpradega 75
navigeerimise kasutamine 76
kellaaja ja kuupäeva määramine 32

Kiirkäsklused
Käskluste loomine 63
Käskluste muutmine 64
Kohalik 76
kõned
vastamine 79
kontaktid
importimine ja eksportimine 112
kopeerimine 112
loomine 111
leia minu telefon 38
maailmakell 142
mälukaart
eemaldamine 17
sisestamine 15
vormindamine 17
menüükuva
kasutamine 31
MP3-mängija
esitusloendi loomine 88
muusika esitamine 87
multimeediasõnumid
saatmine 79
vaatamine 80
music hub 89
Navigeerimine 76
pääsukoodid 160
pakendi sisu 12
PIN lukk 37
Play Books 71
Play pood 71
Polaris Office 139
puuteekraan
kasutamine 23
lukustamine 24
Samsung Apps 77
Samsung Kies 114
seade
ehitus 19
indikaatorikoonid 21
klahvid ja nupud 21
kohandamine 32
seaded 143
sisse- ja väljalülitamine 18
teavituste paneel 30
SIM/USIM kaart
installimine 12
lukustamine 37
S Note 50
sõnumid
e-kirja saatmine 83
e-posti kontode seadistamine 82
multimeediumsõnumite saatmine 79
teksti saatmine 79

S Peni 41
S Peni õhuvaade 64
S Planneri 60
S Suggest 78
tekstisisestus 39
tekstsõnumid
saatmine 79
vaatamine 80
telefoniraamatust
kontakti loomine 111
kontakti otsimine 111
ühenduvus
AllShare Play 121
Arvutiühendused 114
Bluetooth 125
GPS-ühendused 129
mobiilne võrgujagamine 127
VPN-ühendused 132
Wi-Fi 116
vaikne režiim 33
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 69
veebilehtede sirvimine 66
videod
esitamine 100, 106
salvestus 96
videomängijas 106
videoredaktor 107
VPN-ühendused
loomine 132
ühenduse loomine 133
Wi-Fi
aktiveerimine 116
võrgu otsimine ja ühenduse loomine 116
WPS-i kasutamine 117
YouTube
videote üleslaadimine 73
videote vaatamine 72

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage enda seade USB kaabli abil arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt. Lisateavet leiate Kiesi spikrist.